


Bravo

Universal 4 in 1

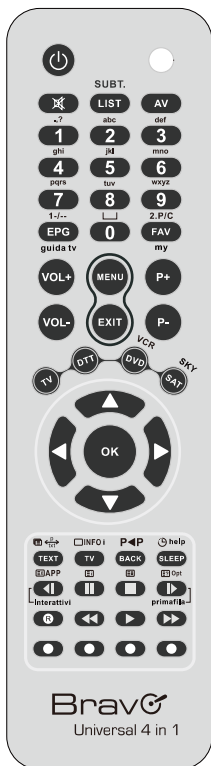

Batterie:

Questo prodotto necessita di due batterie alcaline da 1,5 V (LR 03 AAA). Inserire facendo attenzione alla polarità.

Attenzione: Per non perdere il codice inserito con la programmazione non premere alcun tasto durante il cambio batterie.

INSERIMENTO CODICE

TV

- 1) Accendere il TV
- 2) Cercare sul libretto codici la marca del proprio apparecchio (es. Philips TV - 0024)
- 3) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto TV fino a che il led si accende, dopodichè rilasciare il tasto.
- 4) Inserire il codice trovato nel libretto (es. 0024). Se il codice è stato inserito correttamente il led si spegnerà. Se è stato inserito un codice non valido il led emetterà tre brevi lampeggi. Ripetere la procedura dal punto 3.
- 5) Una volta inserito il codice premere il tasto On/Off e provare a comandare l'apparecchio.

In caso il codice non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2 inserendo il codice successivo trovato sul libretto.

DTT, SAT, DVD, VCR o AUX

- 1) Accendere l'apparecchio desiderato
- 2) Cercare sul libretto codici la marca del proprio apparecchio (es Digiquest - 4303)
- 3) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto DTT, DVD/VCR o SAT/SKY (a seconda del codice che si vuol memorizzare) fino a che il led si accende, dopodichè rilasciare il tasto.
- 4) Inserire il codice trovato nel libretto (es 4303) Se il codice è stato inserito correttamente il led si spegnerà. Se è stato inserito un codice non valido il led emetterà tre brevi lampeggi. Ripetere la procedura dal punto 3.
- 5) Una volta inserito il codice premere il tasto On/Off e provare a comandare l'apparecchio.

In caso il codice non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2 inserendo il codice successivo trovato sul libretto.

N.B il telecomando esce dalla procedura di inserimento codice e il led si spegne anche in caso non venga premuto alcun tasto per circa 15 sec. o in caso venga inserito un codice non valido.

RICERCA AUTOMATICA

Questa operazione dovrebbe essere effettuata solo in caso non sia stato trovato un codice corretto con la procedura di "inserimento codice" la sua durata può essere di circa 20 min.

- 1) Accendere l'apparecchio desiderato
- 2) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, il tasto TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY fino a che il led si accende, dopodichè rilasciare il tasto.
- 3) Puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premere e rilasciare lentamente il tasto On/Off, inizierà la ricerca automatica indicata da una serie di lampeggi del led.
- 4) Non appena l'apparecchio si spegne, premere immediatamente il tasto TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY, per interrompere la ricerca e memorizzare il codice.
- 5) Accendere l'apparecchio e provare i vari tasti del telecomando se il codice trovato non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2.

Dopo che tutti i codici saranno stati testati il led smetterà di lampeggiare.

COME IDENTIFICARE IL CODICE INSERITO

- 1) Per conoscere il codice memorizzato premere e rilasciare il tasto di selezione TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY (a seconda del codice che si vuole conoscere), il led emetterà un breve lampeggio.
- 2) Premere nuovamente il tasto di selezione TV, DTT, DVD/VCR o SAT/SKY e contemporaneamente il tasto OK dopodichè rilasciare i due tasti, il led emetterà un breve lampeggio.
- 3) Contare il numero dei lampeggi del led che indicheranno le cifre del codice inserito.

es. se il cod. inserito è 1380 noterete:

- 1 lampeggio seguito da una pausa di 1 sec. = 1
- 3 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 3
- 8 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 8
- 10 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 0

- 4) Prendere nota del codice inserito per poterlo re-inserire in caso di perdita della memoria.

Codici TV -TV codes

@DIKON	1551,1525,		
A.R. SYSTEM	0237,0322,1636,0540,0246,		
ACCENT	0322,0176,1637,0540,0131,		
ACCUPHASE	0540,		
ACEC (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,		
ACER	1363,1480,1585,		
ADMIRAL	0024,0080,0222,0428,0429,0440,		
ADYSON	0505,0329,0123,0505,		
AEA	0540,0513,		
AEG	1423,0043,	AG	0557,
AGASHI	0322,0236,0111,0513,		
AGB (SABA)	0242,0095,0119,0229,0094,0090,0092,0051,0043,0089,1626, 0043,0513,0181,0055,0025,0024,		
AGEF (BRUNS)	1623,0242,0336,0363,1667,0024,0077,		
AIKO	0067,1608,0513,		
AIM	0513,0352,0329,0354,0237,0508,1302,		
AIOSTAY	0136,		
AIWA	1038,0581,0529,		
AKAI	0043,0067,0074,0111,0143,0147,0162,0236,0290,0296,0298, 0337,0345,0352,0354,0361,0375,0415,0431,0433,0513,0515, 0549,0558,1243,1311,1314,1396,1423,1623,1636,1652,1659, 1684,		
AKI	1638,0236,	AKARI	1321,
AKIBA	0540,0513,	AKIO	1139,1318,
AKIRA	1485,0141,1637,1251,0374,0236,		
AKITA (ORION)	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322, 0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557, 0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623,		
AKITO	0540,0513,		
AKTRON (TOSHIBA)	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557, 1423,1608,1678,1681,1694,		
AKURA	0143,0231,0190,0322,0513,0176,0236,0540,		
ALBA	0415,0300,0236,1659,0513,		
ALBATRON	1378,		
ALBIRAL	0025,0236,0237,0513,0322,0125,1659,1174,1639,		
ALBRECHT	1586,	ALHORI	0067,
ALKOS (TOSHIBA)	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557, 1423,1608,1678,1681,1694,		
ALL TEL	0550,1451,0145,1383,		
ALLORGAN	0391,0108,0067,		
ALTEK	1494,1399,1526,1392,1401,1395,1546,		
ALTUS	0557,1603,		
AMPLIVISION	0067,0237,	AMBASSADOR	0196,
AMSTRAD	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415, 1423,1425,1469,1559,1578,1587,1588,1638,1639,1666,1711,		

ANAM	0540,0513,	ANEX	1639,1636,
ANIS	0322,0336,	ANGLO	0322,
ANITECH	0111,0513,0077,0505,0322,0424,0329,0114,0540,		
ANSONIC	0322,1657,0336,0057,0236,0077,0141,0043,		
AOC	1540,	ARCAM	0067,
AQP (GRUNDIG)	0096,0295,0327,0351,0481,0549,1450,1491,1609,1649,1652, 1692,1693,1694,1699,		
ARC EN CIEL (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164, 0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478, 2026,		
ARCELIK	0141,0230,0557,		
ARDEM	0141,0541,0336,0557,		
ARGENTINA	0572,0568,0569,0570,		
ARISTONA (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,		
ARPHONE (DESMET)	0513,0236,0246,0114,0025,0230,0043,1619,		
ART-TECH	1638,0424,0513,		
ARTHUR MARTIN (SALORA)	0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178,0192,0236, 0390,0431,0433,1016,1659,1703,		
AS-BERG	0131,0077,0302,0374,1636,0513,		
ASA	0136,0066,1703,0390,0282,0513,		
ASORA	0322,		
ASTHON (EMERSON)	1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659, 0513,1363,0236,0125,0097,0043,0077,0024,1227,0111,0327, 0547,0196,0067,1317,0336,		
ASTRA	0415,0329,0296,0302,0067,0354,1485,		
ASTRO SOUND	0237,0230,		
ASUKA	0067,0322,1659,		
ATAKI	0424,	ATEC	1597,
ATLANTIC (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,		
AUDIOLA	1432,	AUDIOVOX	0572,
AUDIOSONIC	0513,0557,0141,0067,0125,0149,0111,1638,0230,0123,0025, 1227,0077,1696,0162,0322,0060,0490,0424,0336,0354,0545, 0236,0209,1636,0557,1657,		
AUDIOTON	0114,0067,0125,		
AURORA	0024,0067,0354,		
AUSIND	0131,0136,1126,		
AUTOVOX	1423,0123,0136,1126,0131,1124,0391,1126,1653,0108,1367, 0043,1395,0552,0111,		
AUVISAT	1456,	AVIOUS	1550,
AWA	0149,0067,0354,0184,0540,0513,0236,		
AVERMEDIA	1515,1591,	AXXWNT	0236,
BAIRD	0375,0378,1668,		
BANG & OLUFSEN	0024,0398,	BARCOM	0329,
BARCO	0146,1128,0024,0090,		
BASTIDE	0067,	BAUMATIC	0322,

BASIC LINE	0203,1423,0513,0424,0097,0043,0236,0354,0373,0557,0230,0141,		
BAUER	1302,0236,0069,0275,0114,		
BAUR	0046,0083,0133,0140,0162,0165,0174,0176,0178,0215,0236,0259,0290,0337,0351,0352,0391,0434,0467,0508,0528,1352,1632,1637,1652,1656,1676,		
BAZIN	0067,0441,	BEAUMARK	0547,
BEKNTTEKNIK	0337,0207,1657,		
BEKO	0141,0207,0227,0230,0236,0336,0496,0540,0541,0557,1400,1435,1603,		
BENNET	0540,0513,	BELSON	1472,
BENSTEN	1511,0550,0145,1491,1513,		
BEON	0540,0513,	BENQ	1593,
BESTAR	1657,0114,0415,0540,0336,0513,0435,		
BIAZET	0236,0052,	BIFONIC	0067,
BIGSTON	0354,0322,	BINATONE	0067,
BLACK DIAMOND	0043,0540,	BLACK STRIP	1608,
BLACKWAY	0351,	BLAUSONIC	0067,
BLAUPUNKT	0039,0069,0096,0102,0148,0149,0165,0266,0351,0522,1655,1693,		
BLOOM	1415,0043,1399,1433,1390,1386,		
BLUE SKY	0557,0043,1603,0541,1423,0236,0051,1619,0097,0513,1425,0549,0065,0141,1556,1560,		
BLUE STAR	1659,1648,	BLUE MEDIA	1590,
BOCA (AMSTRAD)	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415,1423,1425,1469,1559,1578,1587,1588,1638,1639,1666,1711,		
BONDSTEC	0125,	BOOTS	0067,
BOSTON	1621,0067,	BOSCH/BAUER	0069,
BPL	0540,0513,	BOTECH	1575,
BRANDT	1435,0051,	BRAUN	0067,
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026,		
BRIGMTON	0067,0111,0237,		
BRINKMANN	0540,0513,		
BRIONVEGA	1622,0295,0247,1367,1124,0222,0024,0111,0428,0223,0440,1181,		
BRITANNIA	0067,0192,	BROKLINE	1319,
BROKSONIC	0236,1323,1322,		
BROTHER	0322,0043,	BROWN	1317,
BRUNS	1623,0242,0336,1667,0024,0363,0077,		
BSR	0300,0158,0329,1659,		
BUSH	0097,0052,0083,0043,0236,		
CADMOS (DESMET)	0513,0236,0246,0114,0025,0230,1319,		
CALIFORNIA (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654,		
CAMPER	1696,0336,0513,0141,		
CANAIS	0042,	CANALERA	1507,
CANALSANTE (SIDEC)	0230,	CANTON	0252,

CANDLE (LG)	0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1498,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207,		
CAPSONIC	0322,1636,	CARAD	0540,0513,
CARENA	0236,0540,	CARREFOUR	0540,0513,
CARYONSE (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705,		
CASCADE	0540,0513,		
CASIO	1611,0540,0409,		
CASONIO (OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341,		
CAT	1536,1577,1529,1562,1535,		
CATHAT	0540,0513,	CBM	1458,
CCE	0540,0513,		
CDV	1409,1410,1464,		
CELINT	0052,	CEY	1028,
CENTURION	0540,0513,		
CENTURY	0057,0024,1227,		
CGE	0057,0102,0131,0227,0298,0473,0374,1636,1638,1650,1659,		
CGM	0043,0097,0227,0236,0322,0336,0424,0513,1657,1659,		
CIE	0060,0196,0354,0513,		
CIHAN	0230,0115,		
CINEMA	0043,	CITIZEN	1324,
CLARIVOX	0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667,		
CLARITRONIC	1657,	CLATRONIC	0540,
CLAYTON	0230,0043,0513,		
COFADEL (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026,		
COLOR MAT	0024,	COLUMBIA	0046,
COMBITECH (ORION)	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623,		
COMET	1425,1492,0536,0513,		
COMPUTRON	0431,0415,0513,		
CONCERTO (LG)	0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145,0153,0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513,0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1498,1476,1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207,		
CONDOR	0043,0114,0131,0227,0236,0259,0322,0374,0424,0513,0540,		
CONFORAMA (SONOLOR)	0431,	CONRAC	1435,
CONIC	0329,0296,		
CONTEC	0322,0197,0067,0540,0184,0424,		
CONRAD	0043,	CONTI M.	0236,
CONTIN.EDIS. (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026,		

CONTINENTAL	0549,1639,1636,0114,		
COSMEL	1636,0490,0513,0540,		
COSMOS	0513,	CRC	0046,
CROSLEY	0115,0057,0024,0131,		
CROWN	0043,0097,0236,0540,1657,0374,1639,1657,0336,0236,0057, 0541,0131,0077,0097,0141,1420,		
CRYSTAL	0046,0513,1632,0592,0043,		
CS ELECTRONICS	0125,0067,		
CTC CLATRONIC	0057,0322,0077,0114,0374,1636,1423,0067,0230,0415,0236, 0513,0077,0557,1603,0170,0227,0131,0424,		
CXC (EMERSON)	1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659, 0513,1363,0236,0125,0097,0043,0077,0024,1227,0111,0327, 0547,0196,0067,1317,0336,		
CYMATIC	0067,0025,1659,		
CYV	0513,		
D -VISION	0209,0554,0236,0352,		
DAEWOO	0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513, 0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1574,1601,1644,		
DAICHI	0209,	DAIMOND	1637,
DAINICHI	0067,	DALMAN	1453,
DANSAI	0329,1608,0513,0067,		
DANTAX	1423,0043,		
DATRONIC (DAEWOO)	0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513, 0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1574,1601,1644,		
DAWA	0513,		
DAYMATER (MAGNADYNE)	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659,		
DAYTEK	1121,0572,1263,0236,		
DAYTRON	0540,0513,1318,		
DAYTRONIC(DAEWOO)	0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513, 0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1574,1601,1644,		
DCE	1603,0557,	DE GRAAF	0043,
DECCA	0065,0067,0111,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636,		
DEITRON	0540,0513,	DELTON	0557,
DEMACOLOR	0236,	DENKO	0322,
DENTAL (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,		
DENVER	1546,1638,0043,1522,		
DESMET	0513,0236,0246,0114,0025,0230,0043,1619,		
DEWO	1085,		
DHS (ASTRA)	0415,0329,0296,0302,0067,0354,1485,		
DIAMAT	0540,0513,	DIADEM	0440,
DIAMOND	0354,1264,1112,1121,1241,1263,0352,1338,0047,		
DIBOSS	1517,1516,	DIGATRON	0540,0513,
DIGIHOME	1435,0557,	DIGILINE	0043,
DIGITOR	0555,0236,0540,		
DIK	0540,0513,	DIKON	1551,
DINASTY	0354,0043,	DISTAR	1085,0236,
DIXI	0513,0540,1667,		
DOMEOS	0236,0434,	DMTECH	1489,

DOMLAND (DUAL-TEC)	0043,0047,0057,0067,0097,0111,0123,0125,0133,0141,0153, 0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,0329, 0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659,2315,		
DOMOH	1639,0236,0513,		
DORIC	0052,	DTS	0513,0153,
DUAL-TEC	0043,0047,0057,0067,0097,0111,0123,0125,0133,0141,0153, 0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,0329, 0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659,2315,		
DUMONT	0390,0066,0374,1636,0131,0282,0236,0077,0115,1639,0513, 1619,0136,0024,		
DUNAI	1659,	DUX	0111,0540,
DURABRND	0043,0557,0552,		
DYNAMTC	0074,		
DYNATRON (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,		
EASY LICING	1525,1394,1484,1398,1399,		
ECHOSTAR	0236,0067,	ECCO	1346,
ECO LINE	0236,	EDISON	0549,
EDAN LINE	0043,0236,	EGI	1473,
EI	0230,0162,0236,1423,1657,0227,		
EL	1525,		
ELBE	0236,0428,0295,0528,0073,0170,0043,1452,0067,0429,1659, 0237,0233,0025,1425,0440,0230,1619,0541,0222,0255,1595, 1594,1529,1453,1449,1454,1450,		
ELCIT (MAGNADYNE)	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659,		
ELEKTA	0111,0424,0322,0354,0046,0513,		
ELEKTRONIKA	1657,0516,	ELEKTRONSKA IND.	0025,0230,
ELEMIS	0230,0043,0336,		
ELG	0540,0513,		
ELIN	0111,0513,0067,0153,0162,0282,0083,0066,0431,		
ELITE	0322,0114,0513,		
ELMAN	0025,1659,0077,0196,0067,1700,		
ELLEVISION	0322,0425,	ELSAY	0236,
ELTA	0435,0057,0067,0322,0513,		
EMATEC (OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431, 0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341,		
EMCO (IMPERIAL)	0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374,0435, 0513,0522,1227,1619,1636,1650,1659,		
EMERSON	1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659, 0513,1363,0236,0125,0097,0043,0077,0024,1227,0111,0327, 0547,0196,0067,1317,0336,		
ENGEL	1563,0230,1611,		
ENIE	0529,	EROICA	0329,
ENZER	0579,0566,1332,		
ERRES (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,		

ESC	0067,0336,0236,0513,0540,		
ESTEL	0230,		
ETRON	1648,0384,1082,0513,0415,1063,		
EULANDER (ELBE)	0236,0428,0295,0528,0073,0170,0043,1452,0067,0429,1659, 0237,0233,0025,1425,0440,0230,1619,0541,0222,0255,1595, 1594,1529,1453,1449,1454,1450,		
EUMIG	0114,	EUROCOM	0230,
EUROLINE	1636,1631,		
EUROMAN	0111,0322,0513,0067,0336,		
EUROPA	0540,0513,		
EUROPHON	0025,1659,0067,0025,0077,1227,0114,0127,0238,0230,		
EUROSTATUS	0043,	EUROVISION	1423,
EVELUX	0592,	EXCEL	0540,0513,
EXPERT	0153,0204,1654,		
EXQUISIT	0540,0513,		
FAGOR	0513,0435,	FAMILY LIFE	0540,0513,
FELIX	0322,0415,0236,		
FENNER	0424,0513,1623,0354,0111,0516,		
FERGUSON (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513, 1616,1663,1700,		
FIDELIS	0067,0296,0043,		
FIDELITY	0391,0067,0329,1713,0415,0176,0513,		
FILSAI	0067,	FINLANDIA	0083,
FINLUX	0043,0066,0077,0115,0127,0131,0136,0137,0147,0170,0230, 0236,0246,0282,0295,0374,0375,0390,0431,0433,0513,0557, 0558,1126,1425,1603,1623,1703,		
FIRST LINE	0237,0123,0354,0352,0513,1453,0230,0391,0111,0302,0375, 0067,0057,1636,0541,0097,1654,1425,0298,0177,0114,0440, 0043,0557,1659,1435,0203,0176,1009,1420,		
FISHER	0363,0133,0066,0123,0314,0115,0197,0149,0184,0290,0024, 1657,0391,0373,1658,1131,		
FLINT	0513,0073,	FLORIDA	0067,
FORCE	1330,1329,	FNR	0077,
FORGESTONE (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513, 1616,1663,1700,		
FORMENTI	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,		
FORTRESS	0024,	FRABA	0236,
FRIAC	0077,0540,0513,		
FRONTECH	0083,0057,0329,0125,1659,1696,		
FST (DECCA)	0065,0067,0111,0176,0246,0254,0302,0375,0540,0541,1636,		
FUJI	0424,	FUJITECH	0513,0111,
FUJITSU	0513,0077,0329,0067,0153,0108,0158,0282,0222,1283,1408, 1345,0236,0043,		
FUNAI	0557,0322,1558,0552,0149,1664,1663,0230,		
FUMEO	0158,	FURICHI	0595,
FUTURETECH (EMERSON)	1638,0415,0114,0490,0131,0230,1639,0136,1657,1658,1659, 0513,1363,0236,0125,0097,0043,0077,0024,1227,0111,0327, 0547,0196,0067,1317,0336,		

FUSION	1435,0557,	FUTRONIC	0322,
FUTURE	0540,0513,		
GALA	0329,0296,		
GALACTEX	0067,0322,	GALANT	0415,0424,
GALAXI (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,		
GALAXY - GALAXIS	0409,0057,0227,0374,1636,0236,0067,		
GBC	1659,0513,0375,0354,1489,0125,0197,0415,0060,0424,0115,		
GE	0242,1495,0547,0051,		
GEANT CASINO (OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431, 0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341,		
GEBER	0162,		
GEC	1626,0067,1076,0083,0246,0375,1714,0189,0236,0513,1372,		
GELOSO	1659,0115,0025,0080,0060,0354,		
GENERAL	0067,0354,0046,0513,0209,0197,		
GENERAL CORPORATION	0067,0108,0153,0043,		
GENERAL TECHNIC	0354,	GENESIS	0540,0513,
GENEXXA	0390,0162,0540,		
GERICOM	1383,		
GIANT	0067,0527,0046,		
GITEM	0242,1636,1609,0046,		
GM - GMC	0513,1663,0322,		
GOLD	1526,		
GOLD TOP	0424,	GOLDFUNK	0094,
GOLDHAND	0067,	GOLDLINE	0073,
GOLDSTAR (LG)	0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145,0153, 0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513, 0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1498,1476, 1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207,		
GOLDTECH	0097,0043,0236,		
GOLDVISION (SONOKO)	0322,0513,0236,0123,1636,0505,0424,0111,0557,		
GOODMANS	0067,0541,0415,0513,0051,0545,1603,0352,0209,0354,0111, 0554,1636,0327,0322,1659,0242,1608,0141,0043,1423,0097,		
GORENJE	1657,0236,0516,1658,1296,0592,1423,0051,		
GPM	0322,0329,	GRADIENTE	0502,
GRAETZ (ITT)	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149,0153, 0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,0433, 0513,1423,1626,1654,1713,		
GRANADA	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149,0153, 0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,0433, 0513,1423,1626,1654,1713,		
GRANDEN (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,		
GRANDIN	0424,0352,1453,1654,0541,0073,1548,0557,1569,0043,0141, 0170,0209,0424,1564,0230,1354,0114,1425,1438,0422,1549, 1412,1383,1603,0236,		
GREAT WALL	0490,0322,		
GRENADIER	0547,0513,0230,1174,		

GRONIC	0230,0238,1174,0067,1659,		
GRUNDIG	0096,0295,0327,0351,0481,0549,1491,1450,1609,1649,1652, 1692,1693,1694,1699,		
GTT	0236,0424,1638,0374,0043,		
GTRONIC	1084,0236,	GUTTA	1084,
H & B	0043,	HADOR	1338,
HAIER	0209,	HALIFAX	0322,
HAMMERSTEIN	0322,0067,0384,0422,1082,		
HAMPTON	0067,0115,	HANNOVER	1139,1420,
HANSEATIC	1639,0236,0114,0424,0162,0209,0195,0230,0554,1644,0435, 0513,1638,1693,0557,1601,0391,0296,0336,0067,0025,		
HANTAREX	1636,1436,1573,1383,0077,0238,0025,		
HARROW	0043,	HARWOOD	0540,0513,
HAUPPAGE	0540,0513,		
HB	1603,0557,1400,1489,1459,		
HCM	0322,0424,0513,0543,0540,0123,1659,		
HEDZON	0540,0513,	HEIRU	0322,
HELECTRONIC (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,		
HEMMERMANN	0391,0127,1009,0077,		
HENA	0513,	HEXA	0230,0204,
HIFIVOX (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164, 0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478, 2026,		
HIGASHI	0067,	HIGHLINE	0540,0513,
HIGHIWA (KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420,		
HIKONA (KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420,		
HILINE	0415,0236,0322,		
HINARI	0322,0513,0329,0327,0065,0080,0363,		
HISAWA	0236,0073,0557,		
HISENSE	0083,0145,0376,1547,0352,		
HISHITO (TOSHIBA)	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557, 1423,1608,1678,1681,1694,		
HISONIX	0415,	HIT	0024,
HITACHI	0037,0043,0052,0067,0082,0083,0094,0095,0119,0137,0142, 0147,0160,0178,0189,0197,0209,0285,0296,0326,0329,0358, 0431,0433,0473,0496,0499,0525,0547,0554,0569,1016,1076, 1254,1259,1369,1423,1501,1626,1643,1644,1703,1707,1708, 1709,1710,1711,1714,		
HITSU	0073,0513,	HOME ELECTRONICS	1437,
HOHER	0043,1516,1400,0170,1603,1383,1423,		
HORIZONT (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,		
HORNYPHON	0540,0513,		
HOSHAI	0097,0424,0043,		
HOSPITALIERE	0043,	HOWELL	0043,
HYD	1467,1550,		

HYPER	0067,0125,0230,0236,0322,0329,0336,0415,0424,0435,0497,0513,0551,1638,1639,1659,		
HYPSON	0141,0025,0236,1425,1434,0170,0557,0336,1438,0209,0043,0097,		
HYUNDAI	1512,1554,1475,1449,1568,1468,1553,		
I. V.	0513,		
IBERIA	0428,0513,	IBERVISAO	0391,
ICE	0415,0057,0046,0067,0540,0236,0322,		
ICS	0067,0322,	IEG	0067,
IMC	0508,	IMPER	0322,0111,
IMPERIAL	0043,0057,0060,0102,0131,0170,0227,0236,0298,0374,0435,0513,1227,1619,1636,1650,1659,		
INCOBE	0123,0290,		
INDESIT	0107,	INDIANA	0513,
INGELEN	0162,	INGERSOLL	0513,
INNO HIT	0025,0043,0067,0075,0077,0111,0115,0209,0227,0296,0322,0375,0415,0424,0513,1423,1633,1638,1639,2058,4367,		
INNOVATION	0540,0513,		
INTERBUY	0125,0322,0505,0176,0540,0415,		
INTERDISCOUNT	1636,0092,0119,0242,1352,		
INTERACTIVE	0176,0540,0513,		
INTERECORD	0133,	INTERNAL	0540,0513,
INTERFUNK	0042,0046,0047,0062,0069,0079,0092,0096,0162,0302,0352,0374,0513,1617,1621,1626,1632,1636,1654,		
INTERVISION	0046,0067,0077,0209,0322,0351,0435,0505,0540,0542,1280,1416,1612,1657,1659,		
INTRON	0322,	INWAH	0209,
IRRADIO	0043,0075,0097,0111,0125,0136,0230,0236,0322,0296,0329,0415,0513,0528,0557,1084,1126,1269,1296,1439,1400,1459,1516,1517,1525,1612,1636,1638,		
ISKRA	1659,0025,0067,		
ISUKAI	0424,0513,		
ITC	0236,0067,0230,		
ITS	0540,0067,0236,0322,0415,		
ITT	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149,0153,0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,0433,0513,1423,1626,1654,1713,		
ITV	0111,0060,0354,0540,0322,		
JEC (TOSHIBA)	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557,1423,1608,1678,1681,1694,		
JET POINT	1636,0384,		
JMB	0540,0513,	JOCEL	0236,0435,
JOHNSON	0067,	JPS	0505,
JRC	0435,	JUBILEE	0540,
JVC	0167,0316,0404,0415,0444,0502,1470,1479,1622,1696,1697,1698,		
KABEL	0300,	KAIDO	0083,
KAISER	0513,0424,		
KAISUI	0424,0067,0236,0415,0073,1420,		
KAMAR	0515,	KAMOSONIC	0123,

KAMBROOK	0067,0230,0111,1612,0322,0119,		
KAMP (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,		
KANGSLEY (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,		
KAOSHO (SAMSUNG)	0067,0075,0082,0111,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352, 0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565,1309, 1328,1356,1382,1403,1404,1405,1416,1604,1644,1645,1657, 1658,2066,4267,		
KAPSCH (ITT)	0043,0052,0062,0066,0083,0096,0108,0111,0136,0149,0153, 0162,0192,0236,0252,0290,0322,0327,0374,0390,0391,0433, 0513,1423,1626,1654,1713,		
KARCHER	0238,0237,0067,0236,0424,0435,0516,0513,0111,1636,0209,		
KATHREIN	0513,	KAWA	0415,
KAWASHO (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,		
KAYA	0322,	KB ARISTOCRAT	0162,0391,
KELCINATOR	0062,	KEN	1317,
KENDO	0051,0440,0043,1659,0300,0295,0073,0542,0080,0077,1227, 1636,		
KENNEDY	0222,0429,0115,0158,1149,0153,0108,		
KENNEX	0043,0097,0209,0236,0550,0552,0557,0921,1423,4367,		
KERION	1639,0513,	KENYA	1327,
KEYMAT	0519,0553,1460,1541,0578,0550,0480,0417,0117,2008,2395, 1496,4551,1426,0517,1386,1391,1388,		
KEYSMART	1400,		
KIC	0515,0067,0237,		
KIMAY	0322,	KINGHOME	0043,
KIOTA	0322,0415,1082,		
KITON	0513,0540,0043,		
KITT	0067,0322,0513,		
KITTEN	0513,0111,		
KIYOGIN	0067,0025,0237,1659,1174,		
KLARMAX	0237,0429,0073,1611,0233,0236,0170,0295,0209,0513,0541, 0354,		
KOBALTRONIC(NEWMAR)	0067,0123,1659,1174,		
KOLSTER	0237,1614,0513,0322,1227,0077,0067,1659,1174,		
KONG WAM (KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420,		
KONKA	1302,0177,1420,0352,1116,1643,0415,1261,0145,		
KONTAKT	0549,	KORPEL	0540,0513,
KOSMOS	0540,0513,	KOTRON	0322,0230,
KRAKING	0230,		
KRIESLER (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,		
KRONNE	0067,0230,	KTV	1500,

KUBA ELECTRONIC	0133,0083,0391,0230,0067,		
KURO (SANYO)	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363, 0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668,1669,1670,1671,		
KUCCAI	0097,	KYOTO	0230,0246,
L&S ELEKTRONIK	0557,	LAVA	1517,1516,
LAVIS	1611,0162,0025,		
LAZER	0236,	LCE	0415,
LECSON	0540,0513,		
LEGEND	0490,0513,0067,0322,		
LENCO	0391,0111,0236,0077,0435,0354,0322,0329,0513,0162,0043,		
LENOIR	1399,0067,0424,0354,0513,1009,1639,0043,0236,0322,0097, 0409,1343,0141,1638,1401,1395,1394,1398,1396,1400,		
LEVIS AUSTRIA	0540,0513,		
LEXUS	0074,0322,0236,		
LEYCO	0236,1646,0322,		
LG	0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145,0153, 0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513, 0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1498,1476, 1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207,		
LIFE	1435,		
LIFETEC	0322,0354,0236,0536,0097,0043,0209,0555,0513,0322,1638, 0557,		
LIGHTSTAR (KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420,		
LINTON	0133,		
LLOYD'S	0422,0515,1082,0415,1626,0136,0096,0067,0322,		
LME (PATH CINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659,		
LOCATEL	1582,1583,1584,1581,1580,1579,		
LOEWE	0024,0047,0050,0176,0246,0277,0400,0402,0508,0925,1570, 1637,2004,2345,4257,4345,		
LOGIK	0097,0384,0422,0374,0513,0043,0146,		
LOVE (ELBE)	0236,0428,0295,0528,0073,0170,0043,1452,0067,0429,1659, 0237,0233,0025,1425,0440,0230,1619,0541,0222,0255,1595, 1594,1529,1453,1449,1454,1450,		
LTV (OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431, 0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341,		
LS ELEKTRONIK	0557,	LUMATRON	0043,
LUMA	0354,0067,0080,0108,0043,0513,0352,0259,0222,0295,0158, 0153,		
LUXMAY	0540,0513,0490,		
LUXOR	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178,0192, 0252,0390,0431,0433,1016,1703,1704,1713,		
LXI	0547,		
LYOTRON (LG)	0043,0067,0075,0082,0083,0111,0123,0125,0141,0145,0153, 0158,0170,0227,0277,0230,0236,0275,0329,0352,0384,0513, 0529,0542,0547,0555,0557,0587,0925,1439,1459,1498,1476, 1606,1607,1612,1614,1659,3044,4206,4207,		
M.D.C	1638,	MACROM	0480,
MADISON	0236,1636,0540,		
MAGNADYNE	0024,0025,0060,0077,0115,1009,1639,1659,		
MAGNAFON	1639,0077,0067,0025,1636,1659,1126,0131,0238,		

MAGAVOX (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705,		
MAGNASONIC	0111,	MAGNAVOX	1623,0046,
MAGNUM	1415,0141,0374,1638,0255,		
MAGNEX	1636,0322,	MAKROSONIC	1324,
MANDI	0352,	MANDOR	0322,
MANESTH	0236,1623,0114,0052,1654,0067,0540,1608,0322,		
MANHATTAN	0043,0097,0513,		
MARANTZ	0513,0528,	MARECH	0513,0114,
MARK	0354,0513,0336,		
MASCOM	0236,	MASCOT	0057,
MASUDA	0322,0236,0513,0300,		
MATCH ITALIA	0513,1636,0322,		
MATSUI	0549,0351,0397,0196,0067,0065,0300,0536,1016,0415,0269,0111,0236,0322,0060,0336,		
MATSUKA	0067,0322,	MATSUVIANA	0528,
MAXDORF	0322,1084,	MAXAM	0322,
MAXELL	0329,0424,0025,		
MAXWELL	0025,0077,0236,		
MAXIMAL	1648,	MB LINE	0322,
MC MICHAEL (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705,		
MCE	0322,0425,0513,		
MECOA	0236,		
MEDIATOR	0540,0513,	MEDIASONIC	0236,
MEDION	0236,0209,1396,1455,1638,0352,0097,0043,1435,1412,0552,1396,		
MEGATRON	0547,	MEGHA	0513,
MELBOX (CLARIVOX)	0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667,		
MELECTRONIC	0060,0066,0133,0136,0137,0147,0181,0209,0236,0282,0295,0351,0354,0390,0508,0513,0588,1009,1614,1631,1638,1644,1703,4340,4341,		
MELVOX	0025,0162,	MEMOREX	0322,
MEMPHIS	0322,0067,0490,		
MERCURY	0322,0067,0384,0046,0236,0515,0237,		
MERRIT	0162,	METEOR	0238,
METZ	0024,0043,0078,0079,0097,0111,0338,0349,0351,0402,0460,0462,0552,1487,1499,1609,1621,1628,2140,		
MGA	0322,0354,1637,0513,0547,		
MGAON	0322,	MICRON	0067,
MICROMAXX	0295,0043,0236,0540,		
MICROSONIC	1131,1139,1444,		
MICROTEK	1127,0242,1084,0236,		
MIGROS ELECTR	0295,	MINATO	0540,0513,
MINERVA FRANCE	0549,	MINOKA	0540,0513,

MINERVA (GRUNDIG)	0096,0295,0327,0351,0481,0549,1491,1450,1609,1649,1652,1692,1693,1694,1699,		
MISTRAL (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700,		
MITRONIC	0329,		
MITSUBISHI	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425,0527,0547,0567,0559,1379,1637,1644,1661,1691,1692,		
MITSUTI GENERAL	0298,0233,		
MIVAR	0025,0058,0068,0067,0075,0105,0408,		
MKC	0578,	MKM	0238,
MOBILE TV	0043,	MOJAVE	1538,
MOTION (UHER)	0153,1149,0238,0108,0114,0513,0176,0133,0077,0540,1126,0083,		
MTC	0336,1296,0083,1657,0176,0296,1659,		
MULTIMAT	0238,	MULTISTANDARD	0077,
MULTITECH	0513,0557,0141,0067,0149,0230,0025,1227,0125,0077,0178,0162,0322,1614,0490,0336,0354,0545,0209,1696,1657,0043,0236,		
MURPHY	1626,1696,0083,		
MUSIKLAND	0540,0513,	MUSTAG	1121,
MYRYAD	0540,0513,		
NAD	0547,0162,0391,		
NAGOYA	0230,0441,	NAIKO	0540,0513,
NAKAMURA	0540,0513,	NARANYA	1531,
NAONIS (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149,1181,1623,1642,1653,		
NARITA	0547,0354,0322,0067,		
NASSA NAGEL(ENGEL)	1563,0230,1611,		
NATIONAL	0518,0310,		
NEC	0149,0065,0427,1497,1418,0472,0447,0430,1359,0564,1336,0237,0354,0554,0513,		
NECKERMANN	0024,0046,0047,0057,0060,0069,0080,0083,0111,0114,0133,0140,0148,0167,0170,0174,0176,0178,0195,0209,0215,0227,0230,0236,0295,0300,0312,0337,0351,0352,0374,0409,0467,0508,0513,0540,0541,0555,0588,1352,1609,1629,1361,1632,1636,1638,1639,1655,1656,1677,		
NEI	1659,0435,1636,0541,0236,0230,0513,0490,0043,		
NEOVIA	1517,1516,1544,1383,1459,1568,1383,1543,1545,1542,1450,1301,		
NESCO	0327,0125,0375,0312,0440,		
NETSAT	0540,0513,	NEUFUNK	0043,
NEW GOLDVISION (SONOKO)	0322,0513,0236,0123,1636,0505,0424,0111,0557,		
NEWMAR	0067,0123,1659,1174,		
NEWORLD (KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420,		
NEWTECH	0067,0242,0236,		
NEXIUS	1422,0588,1393,1425,		
NEXTIER	1518,	NFREN	1555,

NICAMAGIC(FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0115,0136,0170,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654,		
NIKKAI	0513,0322,0067,0329,0082,0141,		
NIKKEI	0043,1467,0170,1550,1399,1425,1537,1636,0322,0097,		
NIKKO	0547,0513,0111,		
NISSAN	0384,		
NOBLEX	0149,0354,0422,0197,1661,0415,0184,1283,1327,		
NOBLIKO	0067,1126,0136,0131,1227,		
NOGAMATIC (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026,		
NOKIA	0043,0066,0147,0162,0236,0252,0322,0390,0431,0433,0558,0591,1423,1703,1704,		
NORDING	0077,0131,	NORDLAND	0230,
NORDMENDE	0049,0052,0062,0090,0092,0094,0095,0115,0119,0170,0229,0242,0352,0424,0455,0557,1045,1400,1422,1423,1425,1435,		
NORDTON (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295,0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149,1181,1623,1642,1653,		
NORDWAY	0298,1657,	NORFOLK	0441,
NORM N	1636,	NORMEREL	1630,0540,
NORTEK	1636,0097,0141,		
NORTON	0424,	NORWAY	0298,1657,
NOVA	0329,	NOVAK	0540,0513,
NOVATRONIC	0111,0322,1636,0236,0513,0354,0209,0329,		
NUCLEAR (PRANDONI)	1227,0080,0115,0352,0043,0097,0302,0592,1126,0025,0077,0083,		
O GENERAL	0149,	OCTAL	0067,
OCEANIC	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431,0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341,		
OCTAN (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705,		
ODEON (AGASHI)	0322,0236,0111,0513,		
OEC ELECTRONIC	0329,1494,		
OKANO	0227,0302,0513,		
OLIDATA	1378,	OLIVETTI	1379,
OLMAL (ALBIRAL)	0025,0236,0237,0513,0322,0125,1659,1174,1639,		
OLYMPIA	1423,	OLYMPIC	0424,
OMEGA	0415,0322,	ONCEAS	0067,0060,
ONDIOLA	0236,	ONIDA	0302,
ONWA	0415,0361,0077,0322,		
OPERA	0540,0513,	OR - ON	0424,
ORAVA	0230,0513,0024,0541,0236,		
ORBISAT	0067,	ORBIT	0513,
ORION	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322,0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557,0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623,		

ORION (HUNGARY)	0046,0119,0230,0236,0269,0415,0441,0513,1059,
ORLINE	0540,0513,
ORMOND	0097,0043,0513,
ORSOWE	0025, OSAKA (SHORAI) 0195,
OSAKI	0111,0513,0195,0043,0067,
OSIO	0075,0513, OSUME 0540,
OTAKE	0300,0195, OTF 1659,0046,
OTHER	5013,5023,5063,
OTHER LINE	0067,0025,0435,0236,
OTTO VERSAND	0046,0047,0067,0083,0111,0114,0125,0127,0133,0140,0162, 0174,0176,0177,0178,0189,0195,0197,0209,0230,0233,0236, 0242,0296,0300,0310,0321,0326,0337,0351,0352,0391,0409, 0415,0418,0427,0434,0435,0445,0508,0513,0540,0555,1352, 1609,1629,1632,1652,1656,1683,1684,1695,
OVP	0513,0236, PACIFIC 0513,
PAEL	0067,1126,0096,
PALLADIUM	0024,0069,0080,0083,0114,0148,0174,0176,0209,0227,0295, 0409,0513,0555,0588,1609,1631,1632,1636,
PALSONIK	0322,0067,0329,0302,
PANAMA	0067,0322,0236,0057,0540,0513,
PANASONIC	0260,0287,0310,0349,0402,0427,0518,1411,1431,1609,1626, 1659,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1712,2027,
PANAVISION	0236,0295,0322,0536,0505,1639,
PANAVOX	0067,0123,0424,0572,1121,1131,1325,1326,1446,1447,1448,
PANDA	0310, PANORAMIC 0092,
PANORAMA	0505,0067,0536,
PATH CINEMA	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659,
PATH MARCONI (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164, 0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478, 2026,
PCM	0236,1639,0114,
PEACOCK	0067,0046, PERDIO 0513,
PEONY	0425,0527, PERFEKT 0513,
PERSHIN	0204,0096, PHILARMONIC 0060,0067,
PHILBIX (DESMET)	0513,0236,0246,0114,0025,0230,0043,1619,
PHILCO	0024,0057,0060,0102,0115,0131,0149,0227,0298,0374,0435, 0513,0572,1326,1611,1636,1659,
PHILIPS	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,
PHILIPS (F) (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,
PHOENIX	0238,0114,0046,0115,0236,0043,
PHONOLA (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,

PIONEER	0170,0162,1508,0464,0474,1527,0095,0302,0119,
PLANTRON	0513,0322, PLATINIUM 1509,
PLASMATECH	1383,1436, PLAYDOR 0322,
PLAYSONIC	0123,0237,0024,0513,
POLYTRON(KATHREIN)	0513, POP 0322,0095,
PORTLAND	0209,1638,0471,0354,
POWERPOINT	0540,0513,
PRANDONI	1227,0080,0115,0352,0043,0097,0302,0592,1126,0025,0077,0083,
PRECISION	0067,0329, PREMIER 1116,0322,
PRIMA	0505,0067,0329,0322,
PRINCE (PRANDONI)	1227,0080,0115,0352,0043,0097,0302,0592,1126,0025,0077,0083,
PRINCESS	0329,1425, PRINSTON 0141,
PROCYON (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705,
PROFEX	0435,0131,0298,0230,0162,1696,
PROFESSOR	0046, PROFILINE 0043,
PROFILO	0236,0111,0513,0025,
PROFITRONIC	0077,0540,1636,
PROLINE	0043,0295,0554,0375,0230,0418,1619,0170,0540,0513,
PROSONIC	0236,1638,0415,
PROTECH	0067,0091,0097,0111,0230,0236,0322,0336,0374,0513,1357,1631,1636,1638,1639,
PROVISION	0513,0236,0409,0540,0354,1641,0390,1320,0322,
PROTON	0547, PVISION 1489,
PYE (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352,0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380,1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629,1630,1631,1632,1633,1672,1705,
PYGYM	0024,1621,
QUADRIGA	0147,0584,
QUADRO	1504,0579,1410,1506,0552,0566,1502,0043,1112,1505,0074,1503,1423,
QUADRAL	0074, QUALCRAFT 0329,
QUASAR	0077,0329,0196,0329,0136,0025,1383,0237,1126,0238,0131,
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	0060,0067,0111,0209,0236,0352,0354,0361,0375,0502,0513,0545,0554,0557,1390,1412,1449,1450,1453,1574,1601,1644,
QUELLE	0043,0046,0047,0065,0066,0067,0069,0074,0075,0077,0083,0094,0096,0097,0102,0108,0111,0123,0125,0136,0137,0140,0147,0148,0149,0162,0164,0167,0174,0176,0184,0195,0196,0197,0215,0222,0230,0236,0242,0259,0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0322,0326,0329,0337,0339,0351,0352,0375,0390,0391,0409,0418,0427,0431,0433,0434,0471,0513,0516,0540,0552,0555,0558,0592,1126,1352,1629,1632,1636,1639,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672,1673,1674,1676,1677,
QUESTAR	0197,0149,

R. LINE	0540,0513,		
RADIALVA	0236,0354,0540,		
RADIOLA (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,		
RADIOMARELLI	0060,0024,0077,0025,0115,0230,0111,0374,0236,1009,1639,		
RADIONETTE	0066,0282,1626,1654,		
RADIOSHACK	0547,0540,0513,		
RADIOTONE	0336,0107,0236,0111,0536,0352,0513,0322,0336,1636,1638, 0255,0227,		
RANK / RBM	1626,1696,0435,0295,0230,		
RANK ARENA	0184,	REALISTIC	0547,
RECOR	0236,0074,0176,0513,1637,0540,		
REDDER	0233,0237,0197,		
RED STAR	0513,	REDIFFUSION	0162,0052,
REDO	0354,	REDPOINT	0549,
REFLEX	1636,0236,0513,0043,1639,0097,0540,		
RELISYS	1383,		
RENDER	0550,1511,1412,0417,1428,1469,1400,		
REVOX	0176,0540,0236,		
REX (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295, 0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149,1181,1623, 1642,1653,		
RFT (BRUNS)	1623,0242,0336,1667,0024,0363,0077,		
RICONH	0540,0513,	RITZ	0230,
RM 2000	1636,0043,1639,0552,0097,		
ROADSTAR	1646,0076,1453,0352,1623,1636,0043,0141,0557,0097,0170, 0528,1603,1423,1469,0236,1451,1400,1343,1525,1435,		
ROBOTRON ELECTR	0024,0363,	ROBERTS	0327,
RODEX	0540,0513,	ROSNER	0067,
ROWA	0236,0528,0067,0322,		
ROWSONIC	0067,		
ROYAL	0322,0374,0236,0067,0424,0543,1305,1420,		
RUEFACH (LENCO)	0391,0111,0236,0077,0435,0354,0322,0329,0513,0162,0043,		
RUKOPIR	0540,0513,	RUNCO	1360,
SABA	0025,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0111,0119, 0164,0181,0229,0242,0513,1603,1626,		
SAGEM	0073,1552,	SAINEL	0230,
SAISHO	0083,0196,0067,0065,0300,0354,0418,0237,0111,0322,		
SAITO (OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431, 0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341,		
SAIVOD	0043,0236,0540,0513,		
SAKIO	0354,0322,	SAKAI	0067,
SALORA	0052,0075,0080,0082,0083,0137,0147,0162,0170,0178,0192, 0236,0252,0390,0431,0433,1016,1659,1703,1704,		
SAMSUNG	0067,0075,0082,0111,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352, 0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565,1309, 1328,1356,1382,1403,1404,1405,1416,1604,1644,1645,1657, 1658,2066,4267,		

SAMBERS	0329,1126,0077,0025,1124,0237,0238,0131,
SAMPO	0046, SAND 0170,
SANDOR (OCEANIC)	0052,0062,0083,0147,0162,0178,0203,0204,0251,0252,0431, 0433,1626,1654,1703,2356,4340,4341,
SANDRA COLOR	0025,0067,
SANSUI	1423,0415,0424,1469,1636,0513,0588,0541,1340,0540,1237, 0322,0557,0149,0236,
SANWA (SANYO)	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363, 0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668,1669,1670,1671,
SANYO	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363, 0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668,1669,1670,1671,
SAR	0083,0513,0067,
SATRONIC	0057,
SATUM (URANYA)	0354,0513,0114,0236,0227,0136,0025,
SAVE	0540,0513,
SAVILLE (ORION)	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322, 0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557, 0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623,
SBR (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,
SCHAUB LORENZ	0043,0052,0062,0097,0111,0147,0162,0178,0227,0236,0252, 0322,0354,0374,0384,0400,0424,0431,0433,0435,0508,0513, 0557,1393,1400,1459,1469,1475,1489,1603,1626,1636,1638, 1639,1654,
SCHNEIDER	0042,0043,0067,0077,0080,0097,0111,0115,0125,0133,0141, 0153,0170,0209,0222,0230,0236,0272,0298,0302,0329,0352, 0374,0391,0415,0434,0513,0533,0592,1269,1423,1426,1496, 1516,1533,1623,1636,1639,1648,1659,2008,2395,4551,
SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	0024,0042,0046,0067,0111,0119,0120,0133,0153,0302,0352, 0391,0522,0536,0540,0584,0585,0586,1317,1364,1366,1380, 1383,1415,1557,1561,1605,1607,1617,1618,1619,1623,1629, 1630,1631,1632,1633,1672,1705,
SCOTLAND (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,
SCOTT	0114,1639,1638,0547,0327,1317,
SEARS (SANYO)	0024,0043,0123,0149,0184,0197,0227,0290,0312,0314,0363, 0373,0375,1360,1423,1657,1658,1661,1668,1669,1670,1671,
SEAWAY	0043,
SEDIP (PATH CINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659,
SEELVER	0043,0540,0513,
SEG	0043,0046,0057,0067,0077,0097,0123,0131,0209,0230,0236, 0252,0322,0329,0363,0435,0513,0552,0555,1227,1423,1639, 1659,
SEI (SINUDYNE)	0024,0043,0077,0115,0127,0169,0170,0192,0195,0196,0222, 0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,0581,0588, 1009,1022,1422,1425,1430,1433,1434,1565,1622,1623,1624, 1639,

SEIGA (MITSUBISHI)	0024,0043,0047,0065,0149,0197,0230,0353,0354,0425,0527, 0547,0567,0559,1379,1637,1644,1661,1691,1692,
SEIKO	0354, SELECT 0043,
SELECO	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295, 0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149,1181,1623, 1642,1653,
SELTEN	1432, SEMP 0337,
SENDAY	0236, SENTRA 1608,0207,
SERINO	0073, SET 0435,0513,
SHARP	0067,0149,0197,0321,0445,1307,1421,1429,1615,1624,1682, 1683,
SHINTOSHI	0513,0540,
SHIVAKI	0540,0513,0230,0111,
SHIWAN (KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420,
SHNIED	0322, SHORAI 0195,
SHOV	0415,0322,0513,0067,
SIAREM	0025,0115,0077,0024,
SICANTIC (LUXOR)	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178,0192, 0252,0390,0431,0433,1016,1703,1704,1713,
SICE	1652, SIDEC 0230,
SIEL	0230, SIERA 0540,0513,
SIEMENS	0039,0069,0102,0148,0184,0236,0329,0351,1609,1651,1652,
SIESTA	1657,0336,0111,
SILVA	0149,0123,0302,0322,0298,0513,0329,
SILVER	0149,0513,0540,0322,
SIMATEC (ORION)	0043,0065,0127,0141,0170,0195,0196,0236,0269,0300,0322, 0329,0352,0409,0415,0418,0447,0471,0472,0513,0555,0557, 0588,1009,1251,1368,1422,1425,1623,
SIMTEL	0111,0322,0424,0133,
SINGER	0236,0077,0060,0115,1227,0025,0024,0513,0067,1311,0429, 0111,0415,0540,1335,1638,
SINOTECH	0322,1084,0374,1251,
SINUDYNE	0024,0043,0077,0115,0127,0169,0170,0192,0195,0196,0222, 0236,0295,0300,0352,0391,0409,0471,0528,0555,0581,0588, 1009,1022,1422,1425,1430,1433,1434,1565,1622,1623,1624, 1639,
SIREL	0025,
SKANTIC (LUXOR)	0052,0075,0082,0083,0123,0137,0147,0162,0170,0178,0192, 0252,0390,0431,0433,1016,1703,1704,1713,
SKAY	0540,0513,0424,
SKY LINE	0141,0067, SLAVA 0067,
SLIDING	1549,1516,1555,1383,1543,1453,2008,2395,1496,4551,1426, 1569,1564,1566,1412,
SMARAGD	0549,
SMR (MAXWELL)	0025,0077,0236,
SOLAVOX	1654,1713,0162,0082,1648,
SOMBER (CLARIVOX)	0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667,
SONIKO	0540,0236, SONICX 0236,
SONITRON	0067,0290,0024,
SONNECLAIR	0540,0513,

SONOKO	0322,0513,0236,0123,1636,0505,0424,0111,0557,		
SONOLOR	0162,0431,		
SONORO (AGASHI)	0322,0236,0111,0513,		
SONTEC	1657,1639,0513,0125,		
SONY	0065,0140,0149,0174,0215,0339,0373,0513,0785,1084,1352, 1356,1470,1471,1474,1528,1530,1656,1672,1673,1674,1675, 1676,1677,3108,		
SOUND COLOR	1638,0236,0043,0170,1415,1603,0322,1636,0557,0141,0415, 0143,		
SOUND DESIGN	0547,	SOUNDVISION	0077,0513,
SOUNDWAVE	0074,0322,0513,		
SOUTHERN CROSS	1614,	SOWTECH	1657,
SPARKLE	0513,	SPECTRUM	0547,
SPECTRA	0322,0236,0354,		
SPORT GENEXXA (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227,0230, 0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639, 1654,		
SSANGYONG (SAMSUNG)	0067,0075,0082,0111,0170,0209,0227,0296,0312,0322,0352, 0375,0384,0422,0453,0513,0515,0528,0542,0547,0565,1309, 1328,1356,1382,1403,1404,1405,1416,1604,1644,1645,1657, 1658,2066,4267,		
SSS (FUNAI)	0557,0322,1558,0552,0149,1664,1663,0230,		
STAG (KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420,		
STANDARD	0060,0067,0513,0046,0114,		
STAR	0236,	STARLINE	0236,
STARLITE	0322,1638,0111,		
STARLUX	0513,0067,	START	0513,
STASSFURT (BRUNS)	1623,0242,0336,0363,1667,0024,0077,		
STENWAY	0424,	STERLING	0352,0043,
STERN (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295, 0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149,1181,1623, 1642,1653,		
STRATO	0540,0513,0322,		
STRONG	1432,1586,	STT SONIG	0046,
STV	0162,	STVI	0230,0067,
SUNKAI	0043,0447,0513,0073,0177,0549,0300,0195,		
SUNIC LINE	0513,	SUNNY	0415,
SUNSTAR	1354,1639,0236,0322,0043,		
SUNWATT	0046,	SUNWOOD	0513,
SUPERLA	0230,0025,		
SUPERSONIC	1637,0415,0236,1094,0322,		
SUPERTECH	0236,0513,0415,0474,1638,1646,0298,		
SUPERTONE(PATHCINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659,		
SUPRA	0354,0322,0329,0123,0547,0067,0422,		
SUPREME	0136,0060,	SYC LINE	0067,
SYSLINE	0540,0513,	SYDNEY	0067,
SYTEL (DESMET)	0513,0236,0246,0114,0025,0230,0043,1619,		
TADISTAR	0374,	TAISHO	0230,
TAKARA	0043,	TALENT	1085,
TALITA (CLARIVOX)	0024,0025,0096,0111,0204,0237,0490,0540,1611,1659,1667,		

TAMASHI	1323,		
TANDBERG	0024,0050,0092,0094,0195,0222,0246,0295,0349,0440,1628,		
TANDY	0083,0080,0067,		
TASTER	0046,0322,	TASHIKO	0080,
TATUNG	0375,0246,0067,0111,0375,0176,0236,0254,0065,0513,0242,1636,		
TAUTO	0541,	TCL	1523,
TCM	0209,	TD DESIGN	0176,
TDA	0557,	TEAM	0424,
TEAC/TEAK	1510,1637,0046,1607,0391,0222,1592,0046,0047,0562,1269,0043,		
TEC (DUAL-TEC)	0043,0047,0057,0067,0097,0111,0123,0125,0133,0141,0153,0158,0162,0170,0196,0209,0222,0230,0236,0298,0312,0329,0354,0391,0409,0434,0513,0592,1400,1636,1659,2315,		
TECCO	0092,0067,		
TECHLINE	0077,0552,0097,0236,0043,0540,		
TECHNEMA (FORMENTI)	0025,0043,0067,0083,0111,0114,0136,0170,0196,0227,0230,0236,0322,0354,0435,0513,0541,0542,1619,1636,1637,1639,1654,		
TECHNICAL	0043,	TECHNICS	0427,0310,
TECHNILAND	0302,	TECHNISSON	1603,0557,
TECHNISAT	0555,1623,0236,1425,4127,4214,0177,		
TECHNOL	0354,0067,0513,0176,1094,0322,		
TECHWOOD	0043,1423,	TECNIMAGEN	0170,1452,
TECNISON	0111,0067,	TECSONIC	1532,
TECO (AMSTRAD)	0043,0143,0196,0222,0236,0322,0415,0513,1343,1410,1415,1423,1425,1469,1559,1578,1587,1588,1638,1639,1666,1711,		
TEDELEX	0230,0046,0302,0067,1523,0490,0236,1094,1243,0528,		
TEINEL, SA	1659,1639,	TEK	1127,
TEKNANT	0424,0513,	TEKA	1127,
TEKNIKA	1614,	TEKON	0384,
TELEAVIA (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164,0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478,2026,		
TELECHROM	0424,0513,	TELECOR	0540,0513,
TELEFUNKEN	0051,0092,0094,0095,0102,0107,0111,0119,0141,0164,0229,0242,0378,0513,0528,0540,0566,0579,1191,1269,1301,1616,1650,		
TELEFUSION	0540,0513,		
TELEGAZI	0391,0162,0540,0513,		
TELEKTRON	0077,	TELEMASTER	0513,
TELEMEISTER	0540,	TELEPOINT	0236,
TELERENT	0176,	TELESONIC	0513,1338,
TELESTAR	0074,0322,0536,0336,0111,0302,0236,		
TELESYSTEM	1548,1475,1400,2008,2395,1496,4551,1426,		
TELETECH	0236,0097,0043,0057,0540,		
TELETON	0067,0108,0153,0158,0083,0149,		
TELEVIEW	0540,0513,	TELEXA	0077,
TELRA	0111,0513,	TEMCO (SHORAI)	0195,
TEMPEST	0540,0513,0067,		

TENNESSEE	0540,0236,		
TENSAI	0043,0046,0060,0066,0067,0077,0097,0111,0114,0195,0209, 0230,0236,0238,0282,0302,0352,0354,0415,0513,0540,1612, 1632,1636,1639,1659,		
TESLA	0024,0230,0046,0236,0415,0237,0528,0352,		
TESLA SLOW (TESLA)	0024,0230,0046,0236,0415,0237,0528,0352,		
TEVION	0557,0043,0209,1603,0513,1377,		
TETTRAN	0230,0114,	TEXET	0067,
TFT	1493,	THES	1600,
THOMSON	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164, 0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478, 2026,		
THORN	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513, 1616,1663,1700,		
TIME	1537,1489,1400,		
TMK	0196,0547,	TOBO	0322,
TOBISHI	0384,0195,0067,0322,		
TOKAI	0236,0322,0435,0540,0043,		
TOKIWA (TOKAI)	0236,0322,0435,0540,0043,		
TOKO (KATHREIN)	0513,		
TOKYO	1608,0424,0384,		
TOMASHI (KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420,		
TOMITA	0067,	TOPSHOW	0322,
TOP VISION	0230,0513,0435,0238,		
TORRE (THOMSON)	0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0119,0136,0164, 0181,0229,0230,0242,0455,0549,0732,1045,1435,1445,1478, 2026,		
TOSHIBA	0043,0197,0207,0259,0296,0337,0351,0386,0467,0523,0557, 1423,1608,1678,1681,1694,		
TOWADA	0230,0077,		
TRANS CONT.	0588,1425,0043,1437,1434,1453,1569,1452,0097,0170,1383, 1564,0513,		
TRANSONIC	1607,0322,0536,0513,0528,		
TREVI	0424,1549,0149,0230,1525,1343,		
TRIAD	0540,0237,0513,0111,		
TRIDENT	0067,	TRILUX	0521,
TRIUMPH	0196,0540,0513,		
TRISTAR	0374,0046,	TRIVISION	1490,
TSOSHI (KAISUI)	0424,0067,0236,0415,0073,1420,		
TTR	1457,1455,		
TV STAR	1696,	TVD	0043,
UHER	0153,1149,0238,0108,0114,0513,0176,0133,0077,0540,1126, 0083,		
ULTRAVISION	0237,0290,		
ULTRAVOX	1639,0077,0354,0067,0513,0236,0409,0125,0115,0189,0050, 0111,0024,		
UNDERWOOD	1391,	UNITRON	0595,
UNIC RADIO	0123,0025,0067,1659,0435,1657,		
UNIMOR	1657,0236,0336,0153,		
UNITED	1603,1423,1400,0557,1657,0145,0043,0141,0541,		

UNIVERSUM (QUELLE)	0043,0046,0047,0065,0066,0067,0069,0074,0075,0077,0083,0094,0096,0097,0102,0108,0111,0123,0125,0136,0137,0140,0147,0148,0149,0162,0164,0167,0174,0176,0184,0195,0196,0197,0215,0222,0230,0236,0242,0259,0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0322,0326,0329,0337,0339,0351,0352,0375,0390,0391,0409,0418,0427,0431,0433,0434,0471,0513,0516,0540,0552,0555,0558,0592,1126,1352,1629,1632,1636,1639,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1656,1657,1658,1672,1673,1674,1676,1677,		
UNIVOX	0024,0237,1659,0162,0540,		
UNK	1636,0025,0557,0236,0375,0230,0043,		
URANIA (SAMBERS)	0329,1126,0077,0025,1124,0237,0238,0131,		
URANYA	0354,0513,0114,0236,0227,0136,0025,		
VANGUARD	0123,0083,	UTAX	0067,
VECO	0111,	VENTANA	0043,
VESTEL	0042,0043,0057,0083,0097,0230,0236,0298,0513,0552,1423,1631,1636,1639,		
VEXA	0424,0067,0513,		
VICEROY	0329,1082,0067,0322,		
VIDEOLOGIC	0067,0322,	VIDECON	0046,
VIDEOMAC	0067,0322,	VIDEON	0236,
VIDEOSAT	0057,0125,	VIDEOSYSTEM	1636,0540,
VIDEOTON	0043,0060,0067,0097,0111,0119,0178,0290,0302,0374,0391,0435,0441,0540,1423,1659,		
VIDESON	0230,	VIDITAL	0322,
VIDIKRON	1662,1661,0114,0077,1647,		
VISIOLA(PATHCINEMA)	0025,0067,0114,0204,0230,0237,0435,1659,		
VISION 2000	0236,1636,0540,0322,		
VISION MAGIC	1412,	VISIONREX	0025,
VISIOSAT	1599,	VISTAR	0203,0431,
VISTA (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513,1616,1663,1700,		
VORTEC	0145,0540,0513,		
VOXSON	0024,0080,0136,0322,1223,		
VSM	0181,		
WAGNER	1654,	WALKVISION	0043,
WALKIE	0153,0295,0153,		
WALTHAM (VIDEOTON)	0043,0060,0067,0097,0111,0119,0178,0290,0302,0374,0391,0435,0441,0540,1423,1659,		
WATSON	0043,0046,0080,0097,0105,0114,0115,0196,0209,0236,0322,0513,0536,0552,1636,1639,1651,		
WATT RADIO	0227,0077,0115,0060,0298,0067,0513,1657,0238,		
WEBER	0125,0322,0047,		
WEGAVOX	0043,0236,0374,0555,0302,0322,0528,0540,0141,0097,0057,0592,		
WEGA VISION	0149,0024,	WELLFUND	0424,
WELLINGTON	0043,	WELLTECH	0557,
WELTBlich	1639,0513,0540,0114,0236,1638,1646,		
WESTON	0435,0540,0424,		
WESTWOOD	0043,0540,0170,1338,		

WHARFEDALE	0540,0170,1338,		
WHITE	0067,0077,0083,0108,0114,0115,0131,0136,0153,0227,0230,		
WESTINGHOUSE	0236,0295,0322,0374,0424,0435,0513,0541,1149,1636,1639, 1658,1659,		
WILSON	0043,		
WINDSOR	0043,0513,0097,		
WINDSTAR (THORN)	0051,0217,0229,0237,0242,0254,0302,0322,0378,0455,0513, 1616,1663,1700,		
WINNER	1531,1346,	WINDY SAM	0540,
WINSTON	0043,0424,0513,		
WINTERNITZ	0097,0497,0354,		
WORLDVIEW	1636,0046,0415,		
WORLD TECH	0513,	WOV	1450,
WREMEN	0238,		
XCELLENT	1338,1638,0513,		
XENA	0204,	XONYCS	0236,
XRIPTON	0236,1638,0074,0540,		
YAMISHI	0424,0540,	YOCAN	0540,
YOKO	0207,0322,0230,0067,0092,0540,0354,0125,0329,0435,0290, 0236,1696,0516,		
YOSHITA	1304,0513,	YOTAKA	0513,
YUMATU	0322,0074,0111,0374,0415,		
ZANELA	0445,0321,	ZAMPA	0052,
ZANUSSI (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295, 0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149,1181,1623, 1642,1653,		
ZOPPAS (SELECO)	0062,0080,0108,0153,0158,0170,0197,0222,0236,0242,0295, 0352,0390,0428,0429,0435,0440,0522,0541,1149,1181,1623, 1642,1653,		

Codici SAT/DTT - SAT/DTT codes

@MEDIA	4505,	@SKY	4541,
@SAT	4177,4234,4303,		
@STAR	4271,	AB SAT	0794,
ACCESS MEDIA	0733,4505,5330,		
ACEC (PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422, 4465,4545,4553,4589,		
ADB	0917,4305,4356,5304,5332,5333,5334,5335,5336,		
ADL	4541,	ADR	4218,
AGASHI	4413,	AEGYR	0684,
AGB (SABA)	0630,0694,0718,4204,4452,4566,		
AGEF (BRUNS)	0697,4437,4460,		
AIRIS	4296,4298,	AKTRON (TOSHIBA)	0630,4306,
AKAI	0703,4127,4251,4505,4584,		
ALBA	0621,0629,0697,0739,4223,4251,4297,4339,4433,4448,4450, 4452,4458,		
ALDES	0629,0684,4223,4337,		
ALKOS(TOSHIBA)	0630,4306,	ALICE	0744,
ALLSAT	0664,0703,4127,4584,		
ALLTECH	0725,4406,	ALLSONIC	0629,
ALPHA	3125,	ALTAI	4386,
ALTEK	5331,	AMITONIKA	4367,
AMPERE(ARCON)	0614,0919,4331,4418,4507,4571,		
AMSTRAD	0647,0656,0660,0672,0676,0733,0797,4140,4141,4142,4149, 4150,4161,4189,4300,4305,4329,4367,4386,4388,4396,4418, 4508,4533,5337,5364,5379,		
ANKARO	0608,0629,0676,4142,4318,4337,4386,4446,4460,		
ANTARES	4296,4415,	ANITECH	0697,
ANTTRON	0621,0694,	APOLLO	0621,
ANVIMUR	4281,4538,4575,		
AQP(GRUNDIG)	0531,0619,0630,0741,0749,0772,0785,4389,4592,4593,		
ARC EN	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582,		
ARCON	0614,0919,4331,4418,4507,4571,		
ARION	0919,4186,4507,		
ARISTONA(PHILIPS)	0771,0785,0414,4257,4309,4545,4589,0733,4553,2345,0749, 4422,4465,0694,0630,		
ARMSTRONG	0703,4413,4402,		
ARNION	4303,	ARROX	4296,
ARTHUR MARTIN(SALORA)	0669,0672,4341,4340,		
ASCI	4541,		
ASHIN	4418,	ASSCOM	0785,
AST	4481,0669,4454,0672,		
ASTEL	4347,4455,	ASTI	0725,
ASTON	0664,4556,0624,4334,0676,4142,4386,		
ASTRA	0669,4473,4436,4427,4394,4564,0694,4413,0676,4142,4386, 4446,0703,4127,4584,0672,		
ASTRO	0619,0625,4339,0741,4595,4288,4545,4352,0771,4538,0684, 4218,		
ASTRELL	4141,4161,	ASTREL	4529,

ATLANTA	4352,4299,4298,4237,4140,4149,4508,4533,		
ATLANTIS	0701,0621,	ATLANTIC(FORMENTI)	0608,
AUDIOLINE	4581,	AUDIOTON	0664,
AUNA	4276,	AUTOVOX	5363,
AURIGA	0684,4305,0917,4145,0630,		
AVALON	0676,4142,4386,		
AVION	0728,0919,4166,		
AXIL	4295,4296,4297,4293,4237,4321,4367,		
AXIS	0608,4318,	AXITRONIC	4367,
AXOSAT	0743,0697,		
BALMET	4528,4235,4234,4330,4233,4295,4296,		
BEC	4510,	BELSON	4201,
BENJAMIN	4474,4506,	BEST	0608,0629,
BETA	0703,4127,4584,		
BIGSAT	4296,4281,	BINATONE	4491,
BLACK DIAMOND	4438,	BLAUPUNKT	0619,
BLUESKY	4140,4149,4508,4522,4533,		
BOCA(AMSTRAD)	0660,4388,0656,0647,4396,4305,4418,0733,4150,4300,4329, 4367,4149,4413,4140,4149,4508,4533,4446,4365,		
BOSTON	4297,4296,4237,4331,4140,4149,4508,4533,4367,4365,		
BOTECH	4236,	BOX	4557,
BRAIN WAVE	4581,4545,0752,4414,4403,4580,4496,4210,4403,		
BRANDT	0732,0051,0735,0697,0694,4582,0785,1445,0917,0630,4452, 4459,		
ELECTRONIQUE			
BRAVO	4289,	BT	4251,
BRUNS	4460,4437,0697,		
BSB	0703,4127,4584,		
BUSH	0630,4438,4452,4448,0739,		
BW	4581,	CALIFORNIA(RORMENTI)	0608,
CAMBRIDGE	4251,0741,4413,		
CANALERA	9009,9006,	CANALSAT	0785,
CANAL +	0785,4184,4185,		
CANDLE(LG)	4247,	CARDMANIA	5377,
CARYONSE(PHILIPS)	0771,0785,0414,4257,4309,4545,4589,0733,4553,2345,0749, 4422,4465,0694,0630,		
CASEMA	4582,		
CASONIO(OCEANIC)	0706,4341,0785,4506,0669,		
CDV	4577,	CENTURY	4383,
CGV	4295,4538,	CERT	0672,
CHANNEL MASTER	4250,	CHAPARRAL	4249,
CHEROKEE	4399,0735,0745,4294,4572,4321,4338,4137,		
CHESS	4288,	CITIZEN	0674,
CITYCOM	4434,4551,0724,4314,4295,4351,4352,4384,4151,4551,0674, 4196,4415,4333,		
CLARKE - TECH	4286,4578,		
CLATRONIC	4496,4403,5313,5374,		
CLEMENS	4232,4169,4153,4149,4204,4413,0629,4460,4193,4123,4232, 4352,		
CAMPUS(HUTH)			
CME	0768,0769,0627,0774,0706,0724,0739,0748,0630,0771,		
CMR	4248,0697,		

COBRA	4540,4311,4352,4252,4318,0676,4512,0778,4305,4142,4386, 0731,5312,5383,5356,		
COFADEL(THOMSON)	0732,0051,0735,0697,0694,4582,1445,0917,0630,4559,4452,		
COLORADO	0697,		
COLUMBUS	4399,4178,0745,0735,4572,4321,		
COMAG	4288,4295,4576,4580,		
COMMLINK	0629,	COMSAT	0718,
COMWELL	4152,4571,5346,		
COMTEC	4394,	CONCERTO(LG)	4247,
CONCORD	4542,	CONDOR	0608,
CONNEXIONS SAT	4386,	CONTEC	4361,
CONTIN.EDIS.(THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582,		
COSHIP	4296,4252,	COSAT	0666,
CPC	0672,	CYFRA PLUS	0785,
CROWN	0734,4413,5307,		
D - BOX	0768,	DAK	4300,
DAEWOO	4348,0748,0697,4585,0621,4361,		
DANSAT	0694,	DATCOM	4542,
DATRONIC(DAEWOO)	4348,0748,0697,4585,0621,		
DAYTONA	4140,4149,4508,4533,		
DAYTRONIC(DAEWOO)	4348,0748,0697,4585,0621,		
DBOX-DF1	0739,		
DELFA	0797,	DDC	4450,0621,
DELTA	0615,0920,	DELSAT	4352,
DENTAL(FORMENTI)	0608,	DELTASAT	4352,
DHS(ASTRA)	0669,4473,4436,4427,4394,4564,0694,		
DIGIAN	4506,	DIGICOM	0724,
DIGIQUEST	4303,4296,0728,4166,0797,0724,4290,4242,4504,4196,0919, 4166,4189,4305,5367,5349,		
DIGIFUSION	4583,	DIGITALL	4512,
DIGITAL	4541,4367,4288,4351,4550,		
DIGITAL +	0732,	DIGIX	4303,
DIGITRONIC	0800,4508,4533,4170,4573,0919,0728,4166,4140,4149,4533,		
DIPRO	0917,4305,4145,4356,4305,		
DISEQC	4140,4149,4508,4533,0731,4550,		
DISISTRAT	0703,4127,4584,		
DISCOVERY	4137,4294,	DISTRA	4338,
DISTRATEL	4140,4141,4149,4161,4335,4336,4507,4508,4529,4533,4540, 5001,5002,5012,5014,5015,5016,5029,5031,5032,5033,		
DISTRISAT	0703,	DMSIS	4506,
DNT	0676,0703,4127,4142,4386,4584,		
DRAGON BOX	4281,	DTT	4546,
DRAKE	4269,0614,0740,4351,4541,4338,4412,4399,		
DREAMBOX	4362,4285,4284,4234,		
DYNASAT	0621,0674,4205,4473,		
DYNATRON(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422, 4465,4545,4553,4589,		
ECHOSTAR	0732,4296,0738,0656,4392,4315,4305,0791,4563,4273,4329, 0774,4562,4488,4386,0627,4399,0697,0744,4354,4457,		
ECHOLITE	4541,		

EDISION	4290,	EIF	4338,
EINHELL	4413,0734,0621,0672,		
ELAP	4329,0697,4550,		
ELBE	4237,	ELIN	4341,
ELLIES	4357,4407,	ELIUM	4132,
ELTA	0703,0664,0608,0621,		
ELSAT	0660,	EMANON	0621,
EMATEC(OCEANIC)	0706,4341,0785,4506,0785,0669,0768,		
EMCO(IMPERIAL)	4448,4452,		
EMMEESSE	0608,0674,0706,0718,0774,0785,0917,4128,4172,4175,4205, 4209,4254,4271,4331,4356,4399,4445,4458,4473,4511,4513, 4517,4523,4548,		
EMTECH	4511,4544,		
ENGEL	4295,4297,4293,1563,0785,4367,4237,4365,0621,0728,4291, 4292,4299,		
EPSAT(PACE)	4358,0630,0733,4554,0785,0745,0769,4133,4414,4412,4347, 4274,4554,0694,4448,		
ERRES(PHILIPS)	0771,0785,0414,4257,4309,4545,4589,0733,4553,2345,0749, 4422,4465,0694,0630,		
EQUATOR	0694,	E-SPACE	0919,
ETCO	0703,4127,4584,		
EURIETL	4338,4335,4141,4161,		
EULANDER(ELBE)	4237,	EUROCOM	4564,
EURODEC	4521,4522,4519,4520,		
EUROPA	4436,4427,4473,4412,4211,4209,0797,4189,0703,4127,4584,		
EUROPLUS	4572,		
EUROSAT	0664,0728,0919,4166,4413,4519,		
EUROSKY	4413,4140,4149,4508,4533,4367,		
EUROSTAR	0730,4333,		
EUTELSAT	4140,4149,4508,4533,		
EUTRA	0725,4525,	FALCON	0745,
FAIRMATE	0697,4242,4198,4544,4575,5322,		
FAIT	4384,4386,0674,4413,0697,5315,		
FENNER	4251,0621,4558,0697,0725,4460,4224,0608,4489,4514,4518, 4412,4564,4550,4381,		
FERGUSON(THORN)	0660,0619,0378,0694,4507,4438,4584,0630,0672,		
FIDELITY	0660,4459,		
FILMNET	0785,0771,0703,4127,4584,		
FINLUX	4341,4555,4458,		
FM	0664,0666,		
FMD	4296,4295,4367,		
FONESTAR	4307,4295,	FORCE	4176,4245,
FORGESTONE(THORN)	0660,0619,0919,0378,0694,4507,4438,4584,0630,		
FORTECSTAR	0728,4166,4287,0728,0919,4166,		
FORMENTI	0608,	FOXTEL(AU)	4492,
FRACARRO	0697,0794,0745,0800,4336,4557,4210,0621,0778,0684,4414, 0674,4339,0774,4305,4494,4367,4455,4541,4327,4329,0917, 4203,0785,4534,4496,4403,4422,5347,		
FRANCETELECOM	0771,4582,0744,0703,4127,4584,5351,		
FRANCETEL	5351,	FREEBOX	4183,

FREEWAVE	4329,4511,4550,		
FREECOM	0621,4223,4247,		
FREEONE	4327,		
FREESAT	0621,4412,4156,		
FTE MAXIMAL	0794,4331,4361,4417,4211,0664,4412,0666,0725,4406,0674, 4403,4496,4342,4580,4567,		
FUBA	4399,0608,0619,0718,4321,4386,4367,4164,0621,4329,4513, 4216,4338,4339,4251,4384,0676,4142,4386,4140,4149,4508, 4533,4408,4301,0647,0672,5317,		
FUJI ONKYO	4536,0800,4550,		
FUSION	4583,	FUST	0629,
GALAXI(FORMENTI)	0608,	G - SAT	0694,
GALAXY - GALAXIS	0797,0664,0629,0666,4438,4590,4571,0785,4318,4442,4322, 0724,4196,4415,4189,4516,0731,		
GEANT CASINO(OCEANIC)	0706,4341,0785,4506,0669,0768,		
GESER	4314,	GECCO	4322,
GEENTECH	4137,4294,	GF	4318,
GLOBAL	4569,	GMI	4413,
GLOBO	4569,4288,4137,4550,		
GOLDTOP	4438,4505,	GOLDBOX	0785,
GOLDEN INTERSTAR	4281,4128,4239,		
GOLDSTAR (LG)	4247,4251,4338,		
GOODMANS	4438,0703,4127,4584,		
GRADIENTE	4326,4383,	GR 15	4326,
GRAETZ (ITT)	4302,0669,		
GRANADA	4358,0630,0669,0672,		
GRANDIN	4338,4335,4141,4161,4336,		
GRANDE (FORMENTI)	0608,	GROTHUSEN	0621,4247,
GRUNDIG	0619,0630,0772,4389,4592,4593,0741,0697,0351,0703,4127, 4584,4564,		
HANSEATIC	0660,4408,4565,		
HANTAREX	5328,	HANTOR	0621,
HANURI (LA SAT)	0608,4415,4402,4446,4213,4400,4415,		
HB	4575,4314,4329,4221,4220,		
HE@D	0919,4256,	HEIRU	0619,
HELECTRONIC (FORMENTI)	0608,	HELIOCOM	4331,
HIFIVOX (THOMSON)	0732,0051,0735,0697,0694,4582,0733,0785,1445,0917,0630, 4452,4559,		
HINARI	0694,0621,		
HIRSCHMANN	0619,4422,4555,4538,0674,0718,4288,0608,4440,4131,4423, 4445,4526,4538,0800,4205,4394,0724,4196,0676,4142,4386, 4301,0672,		
HISAWA	4496,4403,4210,		
HISHITO(TOSHIBA)	0630,4306,		
HITACHI	0431,4341,0630,4438,		
HOMECAST	4575,4187,4579,4241,4242,4198,4544,5353,		
HORIZONT(PHILIPS)	0771,0785,0414,4257,4309,4545,4589,0733,2275,4553,0540, 2345,0749,4422,4465,		
HOUSTON	4484,4210,4403,4496,4507,		
HOT	4325,	HR	4268,

HUMAX	0724,4549,0728,4189,4228,4584,4541,4219,4277,4196,0797, 5329,5371,5380,5342,5345,5350,		
HUTH	4232,4169,4153,4149,4204,4413,0629,4460,4193,0718,4331, 4415,4413,4140,4508,4533,		
HYPSON	4338,		
HYUNDAI	4469,4506,4352,4348,5387,		
I CAN	4305,0917,5319,		
ICX INTERNATIONAL	4487,4446,	ICE	4442,
IDDIGITAL	0724,4277,4196,		
ILLUSION SAT	4590,4542,	IDSAT	5323,
IMEX	0684,4338,4335,		
IMPERIAL	4448,4452,		
INNO HIT	4367,5327,5359,		
INTERNATIONAL	0730,0697,4446,		
INTERSAT (JOHANSSON)	4403,4496,		
INTERSTAR	4281,0728,4128,4450,4536,		
INTERVISION	0664,4423,4415,		
INTRONIC	4307,	INVES	4438,
IRRADIO	4558,4550,4269,4558,4537,4144,4232,4381,5370,5386,		
ISV (JOHANSSON)	4403,4496,	IOTRONIC	4148,
ITALTEL	0774,0733,	ITC	0697,
ITC ITE ITV	4589,4564,0697,		
ITS	4496,4403,		
ITT	4302,0669,0672,		
JAEGER	4550,	JEEMON	0664,
JEC (TOSHIBA)	0630,4306,		
JEEWON	0664,	JERROLD	4487,
JEPSSSEN	4511,4571,4128,		
JOHANSSON	4403,4496,	JOK	4489,
JSR	0664,0666,	JVC	0749,
JUPITER	4210,4403,4496,		
KAMM	0731,4415,		
KAMP (FORMENTI)	0608,	KANARY	0725,
KANGSLEY (FORMENTI)	0608,	KAON MEDIA	4303,
KAOSHO (SAMSUNG)	4227,4481,4267,0646,4226,4292,4418,4291,0733,4467,4225, 4361,4422,4512,4528,4146,4322,0733,0797,4266,		
KAPSCH (ITT)	4302,0669,		
KATHREIN	4545,4240,0625,4361,4384,4456,4434,4423,0619,4445,4465, 4351,4295,4394,0771,4238,4242,0674,0705,4239,4456,4205, 0724,4196,4415,4296,4278,0703,4127,4584,4214,4333,5348,		
KAWASHO (FORMENTI)	0608,	KENNEX	0800,
KENWOOD	0785,	KIOWA	4558,
KIZUKI	0676,	KOSCOM	4318,
KONIG	4570,4352,4136,		
KOSMOS	4361,4423,0718,4247,		
KREILING	4320,4321,	KR	0725,
KRIESELMEYER	0619,4450,		
KRIESLER (PHILIPS)	0771,0785,0414,4465,4257,4309,4545,4589,0733,2275,4553, 0540,2345,0749,4422,0630,		
KRONOS	4361,	KTD	4296,

KUCCAI	0748,	KURO (SANYO)	4367,
KYOSTAR	0621,0800,4168,4211,4339,4423,4508,4533,		
L&S	4318,		
LASAT	0608,4415,4402,4446,4213,4400,		
LAEMSAT	0664,0666,	LABGEAR	4585,
LASAT	0684,4210,4213,4384,4400,4402,4403,4413,4415,4446,4496,		
LAZER	4541,	LEADER	4338,
LEGEND	0738,0656,4392,4231,4315,0785,4563,4273,4329,4562,0774, 4386,0627,4399,4488,0697,0627,		
LEIKO	4367,4546,	LEICO	4564,
LEMON	4320,4541,4167,		
LENCO	4565,4247,0621,4415,4564,0672,		
LENG	4496,	LENNOX	0608,
LENSON	4321,4367,	LENOIR	4242,
LEXUS	0703,4127,4584,		
LEYCO	4251,	LG	4247,
LIFESAT	4565,4179,4328,4366,		
LOVE(ELBE)	4237,	LODOS	4438,
LOGIK	4438,		
LORENZEN	4500,0752,4320,4442,4322,4137,4288,4139,4541,4140,0771, 4413,		
LTV(OCEANIC)	0706,4341,0785,4506,0669,0768,		
LUPUS(ANKARO)	0629,4460,0608,4446,		
LUXOR	0669,4341,0669,0672,0768,4340,0706,		
LUXORIT	4135,		
LYONNAISE CABLE	4582,	LYOTRON(LG)	4247,
MACAB	4582,0785,4160,4173,4403,4567,4406,4210,4403,4496,		
MAESTRO	4399,0745,0735,4572,4321,		
MAGAVOX(PHILIPS)	0771,0785,0414,4257,4309,4545,4589,0733,4553,2345,0749, 4422,4465,0694,0630,		
MAGELLAN	4540,	MAGICSAT	4530,
MAGIKE	4174,4351,	MAGNEX	0697,
MAGSAT	4384,	MAJESTIC	5324,
MANATA	4431,4140,4149,4508,4533,4338,		
MANHATTAN	4166,0728,0718,0664,4414,0684,0798,0796,0697,4195,4157, 0721,4303,0630,4210,4403,4496,4506,0919,4166,4251,4318,		
MARANN	4210,4403,4496,		
MARANTZ	0703,	MASCOM	0684,
MASPRO	4394,0625,0697,0725,		
MASTERS	4526,0621,4333,0739,		
MASTERSAT	4211,	MATAV	4361,
MATSUI	4438,4591,0749,4251,0703,4127,4584,4564,		
MAXTRONIC	0724,4196,		
MC MICHAEL(PHILIPS)	0771,0785,0414,4257,4309,4545,4589,0733,4553,2345,0749, 4422,4465,0694,0630,		
MEDIABOX	0785,	MEDIAMARKT	4413,
MEDIAPRICE	5009,5045,5046,5048,5054,		
MEDIASAT	0785,0739,	MEDIAMASTER	0739,
MEDIASET	0917,0785,	MEDION	4318,4565,
MEGASAT	0703,4127,4584,		

MEGHA	0703,	MELITA	4487,
MEMPHIS	4249,	METEOR	4367,
METRONIC	0621,0684,0697,0750,0919,4140,4141,4143,4182,4214,4239, 4311,4333,4335,4336,4338,4465,4507,4508,4527,4529,5000, 5001,5002,5003,5004,5005,5008,5009,5010,5011,5012,5014, 5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5024,5027,5028,5029, 5030,5031,5032,5033,5034,5040,5041,5042,5043,5046,5047, 5048,5049,5050,5051,5052,5055,5056,5057,5058,5059,5064, 5065,5343,		
METZ	0619,0625,		
MICRO TECHNOLOGIE	0730,	MICRONIK	4171,
MICROSAT	4318,4537,	MIKRODIGITAL	0752,
MINERVA(GRUNDIG)	0619,0630,0741,0749,0772,0785,4389,4564,4592,4593,		
MISTRAL(THORN)	0378,0619,0630,0660,0694,0919,4438,4507,4584,		
MITSUBISHI	0619,	MNET	0615,
MOLGAR	0703,4127,4584,		
MONTEREY	0735,0745,4321,4399,4572,		
MORGANS	4140,4149,4153,4365,4413,4415,4418,4446,4508,4533,		
MOSER	0619,	MOTOROLA	4305,
MIRASAT	4295,	MPMAN	5316,
MULTICHOICE	0630,0772,0917,4357,		
MULTISTAR	0741,4361,4394,4400,		
MURATO	4481,	MURPHY	4452,
MVISION	4198,4590,		
MWC	0619,	MYSAT	0697,
MYSKY	4594,5300,	MYSKYHD	5301,
NAONIS(SELECO)	4569,0774,0414,0621,0697,		
NASSA	0621,0728,0785,1563,4237,4291,4292,4293,4295,4297,4299,		
NAGEL(ENGEL)	4365,4367,		
NAVEX	4210,4403,4496,		
NEAHAUSAT	0697,	NEC	4483,
NEOTION	4541,4550,	NETWORK	0694,
NETA	4253,4309,4553,		
NEUFTELECOM	4180,	NEUHAUS	4193,
NEUSAT	0697,4210,4318,4403,4496,		
NEVELING	4394,4450,4564,		
NEVIR	4199,		
NEWWAVE	0750,4239,4324,4573,		
NEWTON	0676,4142,4386,		
NEXT WAVE	0750,4123,4232,4319,4351,4352,4512,4528,4569,4573,		
NIKKEI	5320,5321,	NICAMAGIC(FORMENTI)	0608,
NIKKO	4212,4402,		
NIMO	4280,	NINBUS	0666,
NODA	4529,5029,5032,5033,		
NOGAMATIC(THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582,		
NOKIA	0383,0630,0672,0706,0739,0748,0768,0785,4140,4149,4275, 4302,4332,4338,4340,4508,4533,4555,		
NOOS	0732,0744,4582,		
NORDMENDE	0621,0684,4198,4242,4418,4450,4452,4544,4575,		
NORDTON(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569,		

NORKABEL	0672,4487,		
NOVA	0751,0772,	NOVATRONIC	0629,
NOVIS	4210,4403,4496,		
NTC	0629,0718,	NUMERICABLE	0785,4582,
OCEANIC	0669,0672,0706,0768,0785,4341,4406,4506,		
OCTAL	0744,0752,	OCTAGON	0621,
OCTAN(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589,		
OFFEL	0629,0796,	ODEON(AGASHI)	4413,
OKANO	4361,4413,		
OLYMPIC	0608,0629,4460,		
OLYMPUS	0697,4399,		
ON DIGITAL	0769,4306,4589,		
ONDIAL	4508,	OPENTEL	4314,
OPTEX	0664,0697,0745,4148,4210,4234,4295,4296,4317,4318,4319,4320,4321,4322,4323,4327,4330,4335,4338,4367,4384,4399,4403,4475,4496,4507,4550,5354,4573,		
OPTIMA	0718,	OPTUS(AU)	4492,
ORANGE	0744,4181,	ORAVA	0703,0771,
ORBIT	0697,4158,4439,4481,4564,		
ORBITECH	0621,0697,0741,4214,4218,4408,4465,		
ORBISAT	0697,	ORDA	4323,
ORIGO	4448,	OSAT	4459,
OTHER	5006,5007,5035,5036,5037,5038,5044,5046,5053,5060,5061,5062,5069,5070,5072,		
OTTO VERSAND	0619,4408,	OXFORD	4251,
PACE	0630,0694,0725,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4358,4412,4414,4554,		
PACIFIC	4406,4540,4573,		
PALCOM	4399,4524,4546,4550,		
PALSAT	0741,4392,4399,4440,4564,		
PALLADIUM	0621,	PANASAT	0772,4562,
PANASONIC	0733,0769,4562,4574,		
PANDA	0660,0672,4318,4396,		
PATH MARCONI(THOMSON)	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0917,1445,4452,4559,4582,		
PATRIOT	4140,4149,4251,4508,4533,		
PHILIPS	0414,0629,0630,0694,0697,0703,0733,0749,0771,0785,2345,4127,4141,4161,4214,4257,4309,4333,4365,4422,4465,4545,4553,4565,4584,4589,5303,5305,5338,5361,		
PHILIPS(F)(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589,		
PHOENIX	0694,4413,4448,		
PHONOLA(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422,4465,4545,4553,4589,		
PHONOTREND	0629,0664,0718,0751,0797,4173,4189,		
PIONEER	0043,0464,0785,0918,		
PIXX	4148,4547,	PLANET	4448,
PK SAT(HIRSCHMANN)	0608,0619,0674,4131,4288,4314,4422,4423,4440,4445,4526,4538,4555,		
PMB	0697,0917,4137,4179,4294,4327,4328,4366,4546,		

POLARIS	0676,4142,4386,		
POLYTRON (KATHREIN)	0169,0625,4238,4240,4295,4351,4361,4384,4394,4423,4434, 4445,4456,4465,4545,		
POLSAT	0752,	PORTLAND	4585,
POWERSKY	0728,0919,5360,		
PREDKI	4210,4403,4414,4496,		
PREISNER	0676,4140,4142,4149,4193,4386,4446,4508,4533,		
PREMIER	0629,0718,0768,4257,		
PROBASIC	4280,	PRODX	4169,
PROCYON(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422, 4465,4545,4553,4589,		
PROMAX(PACE)	0630,0694,0733,0745,0769,0785,4133,4274,4347,4358,4412, 4414,4448,4554,		
PROSAT	0629,0908,4399,4452,4541,		
PROTECH	4406,4433,	PROTEC	4406,
PROTEK	4239,4317,4406,4426,		
PROVISAT	4223,4433,		
PROVISION	0684,0778,0743,0796,		
PYE(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422, 4465,4545,4553,4589,		
PYXIS	4318,4324,		
QUADRAL	0621,0629,4193,4450,		
QUADRO	4573,	QUALI-TV	4200,
QUEENFIDELITY(DAEWOO)	0621,0697,0748,4348,4585,		
QUELLE	0619,0660,4361,4415,		
QUIERO TV	4582,	QVISION	4590,
RADIOLA(PHILIPS)	0414,0630,0694,0733,0749,0771,0785,2345,4257,4309,4422, 4465,4545,4553,4589,		
RADIX	0676,4142,4384,4386,4529,4564,4573,		
RAINBOW(PACE)	0630,0694,0733,0725,0745,0769,0785,4133,4274,4339,4347, 4358,4412,4414,4448,4554,		
RCS	4278,		
RE	0664,	REBOX	4511,
REC	4484,	REDSTAR	0608,
REDBELL	5314,	REDO	4338,
REX(SELECO)	0414,0621,0697,0774,4569,		
RFT(BRUNS)	0629,0672,0697,4318,4437,4460,4573,		
RITAR	0672,0697,4242,4402,		
ROADSTAR	0697,0730,0785,0919,4327,		
ROCH	4338,		
ROMSAT	0621,	ROVER	4367,
RUEFACH(LENCO)	0621,4564,4565,		
SAB	4571,	SABC	4360,
SABA	0718,4452,0694,0630,4204,4141,4161,4223,4433,4415,0684, 4489,0672,		
SABRE(PACE)	4358,0630,0733,4554,0785,0745,0769,4133,4414,4412,4347, 4274,4554,0694,4448,		
SAGEM	4257,4354,0744,4582,4184,4457,4160,4519,4520,4521,0785, 5369,5372,5375,5376,5339,		
SAITO(OCEANIC)	0706,4341,0785,4506,0669,		

SAIVOD	4237,	SAKURA	4448,
SALORA	0669,0672,4341,4340,		
SAMSAT	4314,		
SAMSUNG	4227,4418,4267,0646,4226,4292,4291,0733,4467,4225,4361, 4422,4512,4146,4322,4328,0797,4528,4467,4266,5344,		
SANDOR(OCEANIC)	0706,4341,0785,4506,0669,		
SANWA(SANYO)	4367,	SANYO	4367,
SAT	4481,4388,	SATFORD	4484,
SATITALIA(WISI)	0619,0741,0679,4567,4454,4208,4163,4129,4489,4439,4386, 4568,4458,4428,4566,4482,4429,		
SATMASTER	4460,4484,4190,		
SATPARTNER	4247,4496,4403,0703,4127,4584,		
SAT PLUS	4254,4546,4550,4327,4329,		
SAT+	4367,0774,4506,4327,4546,4550,4329,		
SATCOM	0621,4484,	SATEC	0694,4484,
SATECO	0621,0664,4565,		
SATELLITE	4440,		
SBR(PHILIPS)	0771,0785,0414,4257,4309,4545,4589,0733,4553,2345,0749, 4422,4465,0694,0630,		
SCHAUBLORENZ	4341,0768,0669,4575,4511,4220,4237,4329,0697,0672,		
SCHNEIDER	4454,0674,4327,4514,4413,0697,0703,4127,4584,4565,4333, 4482,4365,		
SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	0771,0785,0414,4257,4309,4545,4589,0733,4553,2345,0749, 4422,4465,0694,0630,		
SCHWAIGER	0694,0728,0797,0919,4141,4148,4161,4166,4189,4193,4218, 4234,4258,4260,4261,4262,4263,4264,4290,4296,4303,4314, 4352,4365,4384,4438,4509,4514,4529,4541,4547,4565,4581, 5100,5101,5102,5103,5104,5105,5106,5107,5108,5109,5110, 5111,		
SCOTLAND(PORMENTI)	0608,	SCOTT	0778,
SEARS(SANYO)	4367,	SECTOR	4460,
SEDEA	0621,4170,0919,4536,4508,4533,4535,0800,4573,4527,4170, 4323,4263,0674,4450,0728,4166,4140,4149,4533,		
SEEMAN	4386,4413,4491,		
SEEMANN	0676,4142,4251,4386,4413,		
SEG	0608,0621,0730,4280,4367,4403,4496,4550,4565,		
SELECO	0414,0621,0697,0774,4569,		
SENYU	0674,4589,		
SEPTIMO	4141,4161,4336,4527,4540,5014,5017,5018,5021,		
SERVIMAT	0697,4327,4546,4575,		
SERVISAT	4338,4367,4415,4550,		
SEIGA(MITSUBISHI)	0619,	SHINELCO	5388,
SICANTIC(LUXOR)	0669,4341,0672,0768,4340,0706,		
SIEMENS	0619,4431,4541,4188,4505,4491,		
SILVERCREST	4595,4202,	SILVA	4247,
SKANTIC(LUXOR)	0669,4341,0672,0768,4340,0706,		
SKARDIN	5340,	SKR	0697,
SKY BIRO	0666,0664,	SKT	4138,
SKY BRASIL	4356,4383,		
SKY ENGLAND	4308,	SKY IRELAND	4308,

SKY ITALIA**SKY 5302,****MY SKY 5300,****SKY HD 5306,****MY SKY HD 5301,**

SKY LINE	0634,		
SKY NEW ZELAND	4345,4344,4326,4560,		
SKY MASTER	0629,0697,0731,4204,4327,4337,4352,4518,4526,4541,4550,4565,		
SKY PLUS	4322,4550,		
SKY VISION(HUTH)	4232,4169,4153,4149,4204,4413,0629,4460,4193,		
SKY+	5390,	SKY MAX	0703,
SL	4140,4149,4508,4533,		
SMELECTRONICS	0697,4329,		
SMART	4314,4295,4538,4215,4140,4149,4508,4533,4550,4365,		
SOLARIS	0724,4196,4507,		
SONORO(AGASHI)	4413,	SONSTIGE	4320,
SONY	0785,4587,0733,		
SPORT GENEXXA(FORMENTI)	0608,	SR	4413,
SSANGYONG (SAMSUNG)	4227,4418,4267,0646,4226,4292,4291,0733,4467,4225,4361,4422,4512,4146,4322,4328,0797,		
STAB	0656,	STABO	4234,
STARTRACK	0728,0919,4166,		
STARCOM	4321,4338,	STARK	4296,
STARLAND	4179,4525,0697,4509,4179,4328,4366,		
STARRING	4210,		
STARSAT	0919,4270,4301,0697,		
STASSFURT(BRUNS)	4460,4437,0697,		
STELLA(CONNEXIONS SAT)	4386,		
STERN(SELECO)	4569,0774,0414,0621,0697,		
STREAM	0733,0774,		
STRONG	0683,0785,4336,4455,4481,4503,4329,0800,0778,0743,4367,4564,0621,0796,0684,4339,0674,4494,4513,4279,4347,0634,4351,4438,0917,4506,0724,4196,4450,4536,4455,4413,4399,4356,4550,4327,4329,5385,		
STVI	4338,0785,	STYX	4324,4573,
SUCCESS	4317,	SUNKAI	4336,
SUNMOONSTAR	0772,0917,		
SUNNY	4303,	SUNSTECH	4298,
SUNSTAR	0608,4361,4140,4149,4508,4533,		
SUPERJACK	4272,	SYNCRO	4352,
SYSTEC	4541,4543,4595,4210,4403,4496,4140,4149,4508,4533,4543,		
SYTEC SAT	4210,	SYVO	0629,
TAEYOUNG	0684,0621,	TAGASHI	4413,
TAHNON	4529,5029,5032,		
TANTEC	4399,	TATUNG	0619,
TBOSTON	4297,4296,4237,		
TEAC/TEAK	0908,		
TECHNEMA(FORMENTI)	0608,	TECHNIBOX	0771,
TECHNICAL	4367,	TECHNIKA	4220,
TECHNISAT	4408,4440,0741,4218,4561,4127,4214,1343,4386,4500,4465,4422,0676,4142,0797,4189,0703,4584,4565,		

TECHNOSAT	4352,4537,0664,0666,		
TECHNOWELT	4141,4161,	TECHNOSONIC	4581,
TECHONMATE	4254,4314,		
TECHWOOD	4438,0703,4127,4584,4367,		
TECO(AMSTRAD)	0660,4388,0656,0647,4396,4305,4418,4150,4300,4329,4367, 4149,0733,4413,4564,		
TECSAT	0697,	TELE+	0785,
TELEAVIA(THOMSON)	0732,0051,0735,0697,0694,4582,1445,0917,0630,4559,4452,		
TELECIEL	4331,4559,		
TELECO	4530,0771,0917,4356,		
TELECOM	0664,0666,	TELEFUNKEN	4452,0621,
TELEKA	4418,4413,0676,4439,4361,4423,0718,4339,4142,4386,4318,		
TELEMASTER	0684,0796,	TELEMANN	4148,
TELEMAX	4402,0796,		
TELESERVICE	0785,	TELETECH	0731,
TELESTAR	4541,4214,4465,4565,4550,		
TELESYSTEM	0674,0731,0785,4327,4329,4367,4381,4546,4550,4565,5310, 5311,5318,5352,5355,5366,5381,5384,		
TELEVES	4134,4153,4511,4595,4541,4543,4223,4140,4148,4140,4149, 4508,4533,4573,		
TELEWIRE	0664,0666,4494,4314,4516,4525,4526,		
TEMAL	0697,0703,	TELKOM	4367,
TEVION	4327,4581,	TERMINAL NUMERIQUE	4294,
THOMSON	0051,0630,0694,0697,0732,0735,0785,0917,1445,4141,4161, 4356,4415,4452,4559,4582,		
THORENS	4406,4426,4452,		
THORN	0378,0619,0630,0660,0694,0919,4438,4507,4584,		
THORN FERGUSON	0660,0672,0703,4127,4394,4396,4584,		
THUNDERMAX	0785,4534,4504,0624,0706,0703,4386,4399,4211,0676,4142, 0703,4127,4584,		
TIVUBOX	4197,	TM	4280,
TMX	0624,0785,4322,4504,4534,		
TOKAI	0703,4127,4584,		
TOKO(KATHREIN)	4545,4240,0625,4361,4384,4456,4434,4423,0619,4445,0771, 4465,4361,4295,4351,4394,4238,4242,		
TONBURY	4532,4573,	TONEBURST	4141,4161,
TONNA	4525,4141,4161,0703,4127,4584,4550,		
TONNAELECTR.	4323,0697,0664,4522,		
TOPFIELD	4301,4322,4442,5341,5382,		
TORRE(THOMSON)	0732,0051,0735,0697,0694,0732,4582,0785,1445,0917,0630, 4559,4452,		
TOSHIBA	0630,4306,		
TPS	0744,0744,4354,4457,4531,		
TRIAD	0697,4208,4247,4439,4481,		
TRIASAT(WISI)	0619,0741,0697,4567,4454,4208,4163,4129,4489,4386,4568, 4428,4458,4566,4482,4429,		
TRIAX	0676,0741,4121,4122,4123,4140,4142,4149,4164,4214,4301, 4367,4386,4440,4508,4529,4533,4539,4585,		
TRICAL	0184,	TVHOME	4500,
TVCABO	0724,0752,0744,4196,		

TWINNER	4546,4541,0697,0751,4173,4140,4149,4508,4533,4338,		
TWINSAT	4399,0745,0735,4572,4321,		
ULTRAVOX	0797,0664,0666,		
UNIDEN	4318,4392,4470,		
UNISAT	4503,4413,	UNIVERS	4342,
UNITED	5308,5309,5325,5326,		
UNITOR	4403,4210,4496,		
UNIVERSUM(QUELLE)	0660,0619,4361,4415,4564,		
VARIOSAT(WISI)	0619,0741,0697,4567,4454,4208,4163,4129,4489,4386,4568, 4428,4458,4566,4482,4429,		
VENTANA	0703,	VETA	4253,
VESTEL	4280,4367,		
VIA	0732,0791,4582,		
VIDEOLINK	4473,	VISAELECTR.	0918,
VISIONIC	0800,4168,4595,4536,4533,4170,4263,4573,4507,0919,4527, 4323,4450,0728,4166,		
VISIONNET	4590,	VISIONPLUS	0734,
VISIOPACE	0703,4127,4584,		
VISIOSAT	4321,0664,0697,4125,4403,4489,4142,4525,4509,4414,4149, 0800,4296,4547,4595,4295,4334,4148,4210,4496,		
VISTA(THORN)	0660,0619,0919,0378,0694,4507,4438,4584,0630,		
VORTEC	0621,4418,4422,4538,0797,4539,0697,		
VTECH	0697,4247,4333,4439,4454,4482,4489,		
WALLIS	0744,		
WEGENER	4415,	WELA	4193,
WELKIN	0414,	WINBOX	4329,
WINDSTAR(THORN)	0660,0619,0919,0378,0694,4507,4438,4584,0630,		
WINERSAT	4403,4469,4414,4210,		
WINNER	4472,4339,4223,4433,		
WINTERNITZ	0660,4396,		
WISI	0619,0741,0697,4567,4454,4208,4163,4129,4489,4439,4386, 4568,4428,4458,4566,4482,4429,4415,0676,4142,4193,		
WITTENBERG	4388,0694,	WISIORBIT	4193,
WIZZ	4229,	WOORISAT	0684,
WORLDSAT	0917,4399,0745,4294,0735,4572,4247,0751,4173,4141,4161, 4251,4140,4149,4508,4533,4137,4367,0917,4356,5368,		
WOXTER	4300,4237,	XCOM	0794,0745,
XSAT	0794,0745,4141,4161,		
XTREME	4303,	YEOMAN	5389,
YES	4326,	YUMATU	4569,
ZANUSSI(SELECO)	4569,0774,0414,0621,0697,		
ZEHNDER	0608,0684,4130,4148,4210,4295,4314,4321,4322,4329,4361, 4367,4381,4384,4403,4415,4434,4454,4496,4528,4541,4545,		
ZODIAC	0621,4550,0919,4329,4550,4295,4165,4310,4433,4472,4460, 0676,0731,0728,4166,4223,4318,4339,4381,4558,4327,5357, 5358,5362,5365,5373,5378,		
ZOTA	0703,4127,4584,		
ZINWELL	4515,	ZWERGNASE	4413,

Codici DVD - DVD codes

ACTION	2152,2179,	A TREND	2056,2087,
ACEC (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,2054,2161,2162,0352,2182,2056,		
AEG	2081,0923,	AFK	2237,
AFREEY	2087,	AG	2178,
AGB (SABA)	2026,0051,0924,		
AIM	2034,0911,2040,		
AIRIS	2152,2170,		
AIWA	0921,0925,2051,2099,2239,2053,2238,		
AKAI	2081,2070,2039,2250,2260,2199,2170,2038,0923,0915,2280,		
AKI	2152,2179,		
AKITA (ORION)	2230,2072,2041,		
ALBA	2090,2039,	AKTRON (TOSHIBA)	2012,
ALCO	0923,	ALKOS (TOSHIBA)	2012,
ALL TEL	2019,2175,2080,2095,2061,2063,2080,		
ALTEK	2040,9017,		
AMSTRAD	2038,2123,2084,0921,0922,2109,2062,2006,2007,0923,2169,2059,2019,2216,2165,2158,2228,2229,2259,2236,2014,2197,2074,2146,2159,2257,		
ANSONIC	2060,2280,	AMW	2072,
APEX	2252,2184,0922,2067,		
AQP (GRUNDIG)	2004,2089,2268,		
ARC EN CIEL (THOMSON)	2026,2029,2131,0924,		
ARCAM	2092,	ASCOMTEC	2159,
ARISTONA (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,2054,2164,2161,2162,2056,2182,		
ATLANTIC (FORMENTI)	0921,	AUDIOSONIC	2039,
AUDIOLA	2129,2199,2171,2194,2220,2165,2065,2064,2170,		
AUTOVOX	0921,2129,	BASIC LINE	0921,
BEKO	0921,	BELLAGIO	2094,
BENCH	0910,2029,2204,2297,		
BENSTEN	2061,2242,	BEST	2195,
BIG BEN	0020,	BLACK DIAMOND	0921,
BLOOM	2074,2088,		
BLUE SKY	0921,0925,2088,2049,2059,2154,2235,0923,2280,2067,2184,2104,		
BOCA (AMSTRAD)	2038,2123,2084,0921,0922,2109,2062,2006,2007,0923,2169,2019,2059,2236,2216,2158,2192,2259,2228,2229,		
BOMAN	2248,2081,		
BOSE	2253,	BRAIN WAVE	2019,
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	2026,2029,2131,0924,		
BUSH	0921,2129,0916,2039,		
BUT	2037,2004,2054,2053,		
CANDLE (LG)	0925,2072,2101,0277,0547,		
CARYONSE (PHILIPS)	2037,2164,2136,2054,2004,2182,2056,2161,2162,0352,		
CAT	2206,2269,2208,2207,2270,2061,2205,2209,2271,		
CALIFORNIA(FORMENTI)	0921,	CCI	2144,
CDV	2184,2144,2061,2158,		
CENTRUM	0921,	CGV	2090,

CJ MULTIMEDIA	2064,	CLAYTON	0921,
COBRA	2019,	COBY	2179,
COFADEL(THOMSON)	2026,2029,2131,0924,		
COMBITECH (ORION)	2203,2041,2072,		
COMET	2152,2179,		
CONCERTO (LG)	0925,2072,2101,0277,0547,		
CONTIN.EDIS.(THOMSON)	2029,2026,2131,0924,		
CONTINENTAL	2129,0910,2029,2204,2297,		
CROWN	2039,	CRYPTO	2155,
CTC CLATRONIC	0916,2081,	CXC (EMERSON)	0916,2081,
CYBERHOME	2087,2174,	CYBERCOM	2060,
DAEWOO	2034,2147,2089,2070,2173,2019,2008,2263,2291,2072,2031, 2261,2159,2257,		
DALTON	2065,	DANTAX	2123,
DANSAI	2019,2159,2257,		
DATRONIC (DAEWOO)	2034,2147,2089,2070,2173,2019,2008,2263,2291,2072,2031, 2261,		
DAYTEK	2198,2019,2072,2175,		
DAYTON	2023,2072,		
DAYTRONIC(DAEWOO)	2034,2147,2089,2070,2173,2019,2008,2263,2291,2072,2031, 2261,		
DENON	2093,2027,	DEBOXX	2191,
DENVER	0915,0916,2034,2091,		
DESAY	2105,2088,2104,		
DENTAL (FOTMENTI)	0921,	DIAMOND	2031,
DICRA	2258,	DIGIHOME	0921,
DIGIQUEST	2176,	DIK	2060,
DIVIDO	2098,	DK DIGITAL	2060,
DOMLAND(DUAL-TEC)	2060,0923,	DRACON	2060,
DUAL	2060,0923,2280,		
DUAL-TEC	2060,0923,		
DYNATRON (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,2054,2056,2161,2162,2182,0352,		
E-BODA	2163,2166,		
ELBE	2298,2156,2287,2288,2290,		
ELLION	2144,2258,		
ELTA	2019,2039,2159,2257,		
E-MAX	2064,2222,	E-MOTION	2198,
ENZER	2050,2072,	ETCO	2037,
ERRES (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,2054,2161,2162,2182,0352,2056,		
EULANDER (ELBE)	2156,2289,2287,2288,2290,		
EUROLINE	2091,2059,	EXPERT	0921,
FENNER	2248,2038,0922,		
FINLUX	2019,0921,		
FIRST LINE	0921,0923,2104,2047,2144,2258,		
FISHER	2048,2025,	FORMENTI	0921,
FRACARRO	2251,2123,	FREECOM	2294,
FUNAI	2056,0478,	GALAXI (FORMENTI)	0921,
GLOBAL SPHERE	0910,2029,2204,2297,		
GOLD	2064,2175,	GO.VIDEO	2189,
GOLDSTAR (LG)	0925,2072,2101,0277,0547,		

GOODMANS	0921,0923,2237,2260,2145,		
GOWELL	2064,	GRAETZ (ITT)	0921,
GRANDIN	2244,2074,2146,2129,0911,0910,2029,2204,2297,		
GRUNDIG	2004,2089,2268,		
GRANDEN(FORMENTI)	0921,	GVG	2019,
H & B	0916,2059,2225,		
HAIER	2072,	HAIS	0020,
HAMLET	0922,2229,	HARMAN KARDON	2110,2183,
HB	2204,	HCM	2081,
HDD MEDIA PLAYER	2274,	HELECTRONIC(FORMENTI)	0921,
HIFIVOX (THOMSON)	2026,2029,2131,0924,		
HIMAGE	2108,2123,	HILLTECKS	2109,
HISENSE	2019,	HISHITO (TOSHIBA)	2012,
HITACHI	2113,2140,2066,0921,2112,2297,		
HITEKER	2067,2114,2228,2152,2179,		
HOHER	0921,2060,2201,2293,2049,		
HOMETECH	2201,2293,		
HORIZONT (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,2054,2161,2162,0352,2182,2056,		
HYD	2278,2193,	HUMAX	2143,
HYUNDAI	2111,2019,2199,2059,2144,2033,0913,0914,2083,		
INNO HIT	0921,	INTERDISCOUNT	2037,
IRRADIO	0921,0923,0924,2244,2109,0925,2186,2019,2059,2159,2177, 2227,2119,2201,2221,2280,0910,2029,2204,2297,		
ITT	0921,	JEC (TOSHIBA)	2012,
JOCEL	2030,	JVC	2022,
JQ	0921,1589,		
KAMP (FORMENTI)	0921,	KANGSLEY(FORMENTI)	0921,
KAOSHO(SAMSUNG)	2097,2052,2066,1382,2180,2130,2102,2027,2056,		
KAPSCH (ITT)	0921,	KAWASHO(FORMENTI)	0921,
KENNEX	0921,0925,		
KENWOOD	2027,2115,2116,2004,2054,		
KEY	0910,2199,2029,2204,2297,		
KEYMAT	0922,2074,2078,2077,2038,		
KEYPLUG	2019,2159,2257,		
KINGHOME	2104,		
KISS	2072,2092,2396,		
KODA	2107,0916,2128,		
KRIESLER (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,2054,2161,2162,0352,2182,2056,		
KURO (SANYO)	2025,2048,	KXD	2065,
L&SELECTRONIC	2074,2146,	LAZER	2157,
LENCO	2034,2019,2047,2159,2257,		
LENOIR	2047,2049,2046,0924,2061,		
LEXIA	0910,2029,2204,2297,		
LG	0925,2072,2101,0277,0547,		
LIMIT	0910,2029,2204,2297,		
LITE - ON	2127,2230,	LIFETEC	2060,
LOEWE	2004,2345,2037,		
LOVE (ELBE)	2289,2156,2287,2288,2290,		
LOONEY TUNES	2198,	LUXMAN	2066,
LYOTRON (LG)	0925,2072,2101,0277,0547,		

MAGAVOX (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,0352,2182,2054,2056,2162,2161,		
MAGNEX	2067,2090,0916,2034,		
MAJESTIC	2065,2171,2168,2220,2170,2200,2172,2231,0924,2194,0910, 2064,2038,2033,2129,		
MANHATTAN	0921,2089,		
MARANTZ	2037,2004,2054,		
MARVEL LOUIS	2260,2064,2247,2233,2246,0914,		
MASTERS	2037,2093,		
MATSUI	2067,0922,2067,2184,		
MATSUI	0923,2280,		
MC MICHAEL(PHILIPS)	2164,2136,2004,0352,2182,2054,2037,2056,2162,2161,		
MECOTEK	2063,2100,2059,2019,		
MEDION	2126,2060,2019,2170,0924,2007,2049,2088,2054,2200,2104,		
METRONIC	2277,5066,	METZ	2140,0921,
MICROMEGA	2037,	MICROSOFT	2085,
MICROTEK	0923,	MINATO	2041,
MINERVA (GRUNDIG)	2004,2268,2089,		
MISC	0923,	MITSUBISHI	0921,
MKC	2088,2059,2063,0910,2029,2204,2297,		
MOMITSU	2229,	MULTITECH	2039,
MUSTEK	0922,2078,	MURPHY	0921,
MXONDA	2090,2244,	MYPLAYER	2193,
NAD	0925,2125,	NAKAMICHI	2124,
NAYKO	2019,2159,2257,		
NAONIS (SELECO)	0921,	NEC	0925,
NEOVIA	2245,2240,	NEVIR	2223,
NEWTRON	2059,2019,2082,		
NEXIUS	2123,0921,	NICAMAGIC(FORMENTI)	0921,
NIKENNY	2251,2123,		
NOGAMATIC(THOMSON)	2026,2029,2131,0924,		
NOKIA	0921,2034,	NORDTON (SELECO)	0921,
NORDMENDE	2232,2098,2060,		
NORTEK	2059,2073,2272,2214,2255,2256,2252,		
NUCLEAR (PRANDONI)	2087,	NU-TEC	0923,
NYKOJ	2098,	NYKOS	2098,
OCTAN (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,0352,2182,2054,2056,2161,2162,		
ONKYO	2120,2122,2121,2266,2265,2264,		
OLIDATA	2067,	ORITRON	0924,
ORION	2072,2041,2230,		
OTHER	5022,5039,		
PACIFIC	2021,2060,	PACKARD BELL	2060,
PANASONIC	2027,2203,1712,2150,0402,2119,0427,		
PANAVOX	2152,2187,2188,		
PATH MARCONI(THOMSON)	2026,2029,2131,0924,		
PEEKTON	2201,2293,		
PHASE	2019,2159,2257,		
PHILEX	2037,0914,		
PHILIPS	2037,2164,2136,2004,0352,2182,2054,2056,2162,2161,2069,		
PHILIPS (F)(PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,0352,2182,2054,2056,2162,2161,2069,		
PHILO	2170,2200,	PHOENIX	0921,

PHONAR	2006,2014,2197,2228,		
PHONOLA (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,0352,2182,2054,2056,2162,2161,		
PHONOTREND	2034,0916,		
PIONEER	2139,2140,2141,0464,2068,2019,2159,2257,2004,2054,		
PRANDONI	2087,	PRINCE (PRANDONI)	2087,
PRINZ	2060,	PROVX	2296,
PROCYON (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,0352,2182,2054,2056,2162,2161,		
PROLINE	0924,2067,2184,		
PYE (PHYLIPS)	2037,2164,2136,2004,0352,2182,2054,2056,2162,2161,		
QONIX	2237,		
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	2034,2173,2008,2147,2019,2089,2263,2291,2261,2070,2072,2031,		
QUELLE	0923,2140,	QWESTAR	2049,
RADIOLA (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,0352,2182,2054,2056,2162,2161,		
RADIOSTAINER	2012,2072,2037,2053,		
RAITE	2072,	RANK / RBM	0921,
RED STAR	2081,2019,2079,2159,2257,		
REDIFFUSION	2037,	REVOX	2004,
REOC	2041,0910,2029,2204,2297,		
REVOY	2034,	REX (SELECO)	0921,
RICHMOND	2059,2276,	RIMAX	2224,2159,
ROADSTAR	2027,2007,0921,0922,2237,2185,2145,2039,2034,2260,2199,2047,2071,2118,2046,		
RUEFACH (LENCO)	2034,2019,	ROTEL	2022,
SABA	2026,0051,0924,		
SAIVOD	2060,	SAMBERS	2066,
SAMSUNG	2097,2052,2066,1382,2130,2102,2180,2056,		
SAMY	2075,2076,		
SANSUI	2090,2069,0911,2046,2084,2017,0910,2197,2015,2018,2019,2188,2196,2032,2055,2016,2237,		
SANWA (SANYO)	2025,2048,	SANYO	2025,2048,
SAVILLE (ORION)	2072,2041,2230,		
SBR (PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,0352,2182,2054,2056,2162,2161,		
SCANMAGIC	0922,	SCANSONIC	0921,
SCHAUB LORENZ	0921,2083,2204,2004,2037,		
SCHNEIDER	2232,0924,2088,2069,2060,2055,0923,0921,2080,2280,2004,2054,		
SCHNEIDER(F)(PHILIPS)	2037,2164,2136,2004,0352,2182,2054,2056,2162,2161,2069,		
SCIENTIFIC	0910,2029,2204,2297,		
SCIENTIFIC LABS	0910,2029,2204,2297,		
SCHWAIGER	2041,	SCOTLAND(FORMENTI)	0921,
SCOTT	2049,2059,2118,2249,2212,2213,2129,2067,2184,		
SEARS (SANYO)	2025,2048,		
SEELTECH	2256,2201,2293,		
SEG	0921,2072,2087,0910,2023,		
SEI (SINUDYNE)	0916,2146,		
SEIGA (MITSUBISHI)	0921,	SEIKO	0921,
SEITECH	2090,2201,2293,		
SHANGAI	2067,2184,	SELECO	0921,
SHARP	2160,2138,0921,2042,2041,0333,2298,2119,		

SIGMATEK	2019,2190,		
SIGMATEX	2152,2179,	SILVER	2072,
SIMATEC (ORION)	2072,2041,2230,		
SINUDYNE	0916,2146,	SINGER	2015,
SKYMASTER	0922,2039,0910,2029,2204,2297,		
SLIDING	2244,	SLIMLINE	2088,
SM ELECTRONICS	0922,0910,2039,2029,2204,2297,		
SONY	2182,2241,2053,2099,0020,2181,2241,2137,2202,		
SONIKO	2081,	SOUND COLOR	2201,
SOUNDMASTER	0910,2029,	SPORT GENEXXA(FORMENTI)	0921,
SSANGYONG (SAMSUNG)	2097,2052,2066,1382,2130,2102,2180,2056,		
SSS (FUNAI)	2056,0478,	STANDARD	2060,0915,
STAR CLUSTER	0910,2029,2204,2297,		
STARMEDIA	2152,2179,	STERN (SELECO)	0921,
STRONG	2251,2123,		
SUNKAI	2019,2159,2257,		
SUNSTECH	2175,2099,2060,		
SUNWOOD	2081,0915,	SUPRATECH	2226,
SYLVANIA	2056,0478,		
SYNN	0910,2029,2204,2297,		
TAKARA	2047,	TANGENT	2273,
TARGA	2210,0925,		
TATUNG	2019,2159,2257,		
TEAC / TEAK	2286,2283,2125,2140,2070,2285,2089,2096,2282,2284,2049, 2043,0923,2281,		
TEC (DUAL-TEC)	2060,0923,	TECHNEMA(FORMENTI)	0921,
TECNICA	2060,0910,2029,2204,2297,		
TECHWOOD	0921,2059,	TECHNICS	2027,
TECO (AMSTRAD)	2038,2123,2084,2236,2216,0922,2165,2158,2109,2062,0921, 2007,2169,2059,2192,2259,2006,2228,2229,0923,		
TEDELEX	0911,2033,2197,0910,2098,2211,		
TELEAVIA (THOMSON)	2026,2029,2131,0924,		
TELEFUNKEN	0923,2021,2014,2046,		
TELESYSTEM	2153,2219,2218,		
TENSAI	2038,2039,		
TEVION	0924,2039,2049,		
THES	2243,2216,2234,2257,		
THOMSON	2026,2029,2131,0924,2129,0910,2204,2297,		
THINK XTRA	2019,	TIME	2258,
TOKAI	2072,2087,2225,0915,2023,2019,2159,2257,2081,		
TOKIWA (TOKAO)	2072,2087,2225,0911,		
TORRE (THOMSON)	2026,2029,2131,0924,		
TOSHIBA	2012,	TOTOSI	2089,
TRANS CONT	2061,2087,2262,		
TRANSCONTINENTS	2152,2179,2065,2060,2104,2072,		
TREVI	0924,2039,2060,0923,		
TPROGRESS	2087,	TRILEC	2039,
TV PROJECT	5025,	ULTRALINE	2184,
UNITED	2034,2091,2081,2069,2237,2071,0925,0923,0921,2149,0910, 2029,2204,2297,		

UNIVERSUM (QUELLE)	0923,	UNITRONIC	2041,
UNK	2100,	UPC	0732,
URANIA (SAMBERS)	2066,	VEDIO - TECH	2175,
VENTURER	0923,2280,	VESTEL	0921,2072,
VIDEOTON	0922,0921,		
VIETA	2078,	VTREK	2133,
WAITEC	0924,2059,0922,		
WALTHAM(VIDEOTON)	0922,0921,	WESDER	2034,
WHARFEDEALE	2015,	WINDSOR	0921,
WILSON	2059,2060,0910,2029,2204,2297,		
WMM NETSTATION	2134,2135,2030,		
WOXTER	2293,2295,2267,2226,		
XL - ELETTRONICA	2061,	XORO	2058,
XONUM	0910,2029,2204,2297,		
XPLAYER	2059,	YAKUMO	2098,
YAMADA	2098,2059,2169,2072,		
YAMAHA	2037,2132,2027,2004,2054,		
YAMAKAWA	2072,2142,		
YUKAI	0922,	ZANUSSI (SELECO)	0921,

Codici VCR - VCR codes

ACCENT	0272,		
ACEC (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,		
ADMIRAL	2356,	AGASHI	2345,
AGB (SABA)	0169,0404,0455,		
AGEF (BRUNS)	2315,	AIOSTAY	0272,
AIM	0383,0533,		
AIWA	2397,0272,0277,2364,		
AKAI	0345,0353,0169,2345,0353,		
AKITA (ORION)	0195,0460,0272,		
AKTRON (TOSHIBA)	0169,2365,0467,		
AKURA	0169,0345,	ALBIRAL	2345,
ALBA	0195,2315,0383,0345,2393,2394,		
ALKOS (TOSHIBA)	0169,2365,0467,		
ALLORGAN	0272,	AMBASSADOR	2315,
AMSTRAD	0272,	ANGLO	0272,
ANITECH	2345,0272,0453,		
APHEL SOUND	0272,2345,	AQP (GRUNDIG)	0460,0275,
ARCENCIEL(THOMSON)	0169,0455,0404,		
ARISTONA (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,0272,		
ARTHUR MARTIN(SALORA)	0345,0169,2356,		
ASA	2345,0277,0277,2364,		
ASTHON (EMERSON)	0272,2356,	ASBERG	2345,
ASTRA	0272,	ASTRO SOUND	2345,
ASUKA	0272,2345,0277,2364,		
ATLANTEC	0277,2364,2356,		
ATLANTIC(FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,		
AUDIODYNAMIC	0430,	AUDIO DYNAMICS	0430,
AUDIOSONIC	0272,2315,0383,0277,		
AUDIOTON	0430,2315,		
AUSIOSONIC	0277,2364,2393,2394,		
AUTOVOX	0277,2345,2364,		
AUTHENTIC	0169,	AWATRON	0272,
BAIRD	2356,0383,0169,0531,		
BANG&OLUFSEN	0398,2345,0169,		
BASIC LINE	2315,0383,2393,2394,		
BAUR	2345,	BAUER	2345,
BESTAR	0383,2315,	BEAULIEU	2345,
BLACKWAY	2393,2394,	BLACK DIAMOND	0353,
BLACK PANTHER	0383,		
BLAUPUNKT	0275,0402,0460,0404,		
BLUE SKY	0277,2364,2345,2393,2394,		
BOCA (AMSTRAD)	0272,	BONDSTEC	2315,
BOSCH/BAUER	2345,0275,		
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	0169,0455,0404,		
BRAUN	0275,	BRUNS	2315,
BRIONVEGA	2345,0169,0345,2356,0531,0404,		
BSR	0195,		

BUSH	0383,2356,0345,2393,2394,		
BUT	2365,0277,2364,0345,0453,2345,0460,0333,0404,2393,2394,		
CALIFORNIA(FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,		
CAMIF	2365,0277,2364,0345,0453,2345,0460,0404,		
CANDLE (LG)	0277,0547,0430,0272,		
CANON	0275,	CAPEHART	2315,
CARYONSE (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,		
CARREFOUR	2365,0345,0453,2345,0460,0333,0404,2393,2394,0353,		
CASONIO (OCEANIC)	0460,0169,2356,		
CASIO	0272,	CATRON	2315,
CGE	0169,2356,0272,		
CGM	2315,0277,2356,0383,2364,		
CIE	2393,2394,	CITIZEN	0277,2364,
COFADEL (THOMSON)	0169,0455,0404,		
CLATRONIC	2393,2394,		
COMBITECH (ORION)	0195,0460,0272,		
CONCERTO (LG)	0277,0547,0272,0430,		
CONDOR	2315,0383,2356,2345,2393,2394,		
CONFORAMA	2365,0277,2364,0345,0453,2345,0460,0333,0404,2393,2394,		
CONNEXION	0453,2345,0460,0333,		
CONTIN.EDIS.(THOMSON)	0169,0455,0404,		
CONTEC	0195,	CORVUS	0272,
CRISTAL	2345,		
CROWN	2315,0383,2393,2394,		
CRYSTAL	2345,	CTC CLATRONIC	2315,
CXC (EMERSON)	0272,0383,2356,		
DAEWOO	0383,2315,0533,0383,2345,0460,2393,2394,		
DAIGO	2315,	DAWA	2345,
DATRONIC (DAEWOO)	0383,2315,0533,0277,		
DAYMATER(MAGNADYNE)	0169,2356,0277,		
DAYTRON	0383,2315,2393,2394,		
DAYTRONIC(DAEWOO)	0383,2315,0533,0277,		
DE GRAAF	2356,0333,2345,		
DECCA.TATUNG	2345,0333,0353,		
DECCA	0169,2345,	DEMACOLOR	2356,
DENTAL (FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,		
DEUTSCH	0383,	DHS (ASTRA)	0272,
DIAMOND	2345,	DIXI	0272,
DOMLAND(DUAL-TEC)	0383,2315,0272,0460,2345,0169,		
DOMOH	0277,2364,	DUAL	2345,0460,
DUAL-TEC	0383,2315,0272,0460,2345,0169,0277,2364,		
DUMONT	2356,0272,2345,		
DUX	2345,		
DYNATRON (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,		
EDAN LINE	2356,0383,		
ELBE	0430,0272,0383,2365,0277,2364,2356,2393,2394,		
ELCIT (MAGNADYNE)	0169,2356,0277,		
ELIN	2356,0453,	ELEKTA	0383,
ELTA	0383,0272,	ELSAY	0272,
EMATEC (OCEANIC)	0460,0169,2356,		

EMCO (IMPERIAL)	2356,0272,	EMERSON	0272,2356,
ERRES (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,		
ESC	0383,2315,2345,2393,2394,		
ESTELLE	2345,	ESSELTE	0272,
EULANDER (ELBE)	0277,0430,0272,0383,		
EUMIG	2356,	EUREKA	2345,
EUROPHON	2315,2345,		
EUROMAN	2345,	EXCEL	2356,
FAIR VIDEO	0277,2364,		
FENNER	2315,2376,0383,2345,		
FERGUSON (THORN)	0169,0404,0455,0378,2356,0272,0277,2364,2393,2394,		
FIDELITY	0272,0478,0453,		
FINLANDIA	2345,2356,	FIDELIS	2315,
FINLUX	2356,0277,0169,0275,2345,0272,0460,0531,0333,2393,2394,		
FIRST LINE	0272,2345,0277,2365,2364,2393,2394,0353,		
FISHER	2356,0531,	FLINT	2345,0460,
FORGESTONE(THORN)	0169,0404,0378,2356,0272,		
FORMENTI	2345,0277,0383,2315,2356,2364,2393,2394,		
FRABA	2345,	FRONTECH	2315,
FST(DECCA)	0169,2345,		
FUNAI	0478,0272,	FUJITSU	0272,
FUTURETECH(EMERSON)	0272,0383,2356,		
GALAXI(FORMENTI)	2345,0277,2356,0383,2364,		
GALAXIS	2393,2394,		
GALWAY	2393,2394,		
GALAXY - GALAXIS	0272,0277,2364,		
GBC	2345,2393,2394,		
GBS	2315,0383,	GCM	2345,
GE	0169,	GEC	2345,
GEANT CASINO(OCEANIC)	0460,0169,2356,		
GELOSO	2315,2393,2394,		
GITEM	2365,0277,2364,0345,0453,2345,0460,0333,0404,2393,2394,0353,		
GENERAL	2315,0430,0272,		
GENERAL ELECTRIC	0453,	GENERAL TECHNIC	0272,
GENEXXA	0277,2364,	GOLDMEDAL	0272,
GOLDSTAR (LG)	0277,0547,0272,0430,2364,2345,		
GOLDVISION(SONOKO)	2315,2356,0383,		
GOODMANS	0460,0383,0333,0272,2315,0533,2393,2394,		
GRAETZ (ITT)	2356,0169,0333,		
GRANADA	2345,0275,0277,2356,0333,0272,0169,2365,2393,2394,0353,		
GRANDEN(FORMENTI)	2345,0277,0277,2315,0383,2356,		
GRANDIN	0533,0383,0277,2364,2393,2394,		
GRENADIER	0383,	GRONIC	2345,
GRUNDIG	0460,0275,		
HANSEATIC	0430,0195,2345,0277,0460,2364,		
HANTAREX	0277,2364,2345,		
HARMAN KARDON	0353,0430,		
HAVEG	0531,0404,	HCM	2315,
HELECTRONIC(FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,		

HIFIVOX (THOMSON)	0169,0455,0404,		
HINARI	2393,2394,		
HISACHITO	2365,	HILINE	0277,
HISHITO (TOSHIBA)	0169,2365,0467,		
HITACHI	0169,0272,0460,		
HOHER	2393,2394,	HMA	0169,
HORIZONT (PHILIPS)	0460,0522,2345,0275,		
HYPER	2345,2393,2394,		
HYPSON	0277,2364,2393,2394,		
IMPERIAL	2356,0272,0277,2364,		
INNO HIT	2345,2399,0383,2315,0453,2393,2394,		
INTERBUY	0277,	INTERFUNK	2345,
INTERNATIONAL	0277,0533,2364,2393,2394,		
INTERVIDEO	0272,0277,2315,		
INTERVISION	0430,0272,0383,0277,2364,0460,0404,2393,2394,		
IRRADIO	0277,2345,2376,2356,0460,0531,2364,2393,2394,		
ITT	2356,0169,0531,0277,2364,0345,0460,0333,2393,2394,		
ITV	0277,0383,2315,		
JASON	0277,		
JEC(TOSHIBA)	0169,2365,0467,		
JENSEN	0169,	JINN SONIC	0383,
JOHN PLAYER	2315,	JOHNSON	0277,
JVC	0167,0169,0404,		
KAISER	2345,	KAMBROOK	0272,
KAMP (FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,		
KANGSLEY(FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,		
KAOSHO (SAMSUNG)	0453,2356,		
KAPSCH (ITT)	2356,0169,2345,		
KARCHER	2345,0453,		
KAWASHO(FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,		
KENDO	0345,	KENNEDY	0345,
KENNEX	0383,0533,2393,2394,		
KENWOOD	0169,0430,2356,		
KIC	0272,	KISS	2396,
KNEISSEL	0277,2364,2393,2394,		
KRIESLER (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,0272,		
KRONNE	0430,	KUNYA	0404,
KUBA	0277,2364,2356,		
KUBA ELECTRONIC	0169,0272,0277,0275,		
KURO (SANYO)	2356,0531,2056,		
LANDPORT	0277,		
LENCO	0383,2393,2394,		
LENOIR	0383,0277,2356,2345,		
LES 3 SUISSES	0277,2364,0345,0453,2345,0460,0333,		
LG	0277,0547,0272,0430,2364,		
LIESENKOTTER	2345,	LLOYD'S	0272,
LOCATEL	2345,	LOGIK	0453,
LOEWE	0277,2345,0402,2364,		
LOVE (ELBE)	0277,0430,0272,0383,		
LTV (OCEANIC)	0460,0169,2356,		

LUMA	2393,2394,	LUXON	0272,
LUXOR	2345,2356,0531,0333,		
LYOTRON (LG)	0277,0547,0430,		
MAGAVOX (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,0272,		
MAGNADYNE	0169,2356,0277,2345,		
MAGNASONIC	2356,0169,	MANESTH	0272,
MARANTZ	0460,2345,0333,0277,		
MARTA	0277,2364,	MATCH ITALIA	0533,
MATSUI	0533,0383,0277,2364,2356,2345,		
MAXAM	2363,	MAXIMAL	2356,
MCMICHAEL(PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,0272,		
MEDIATOR	2345,	MELECTRONIC	0272,
MELETRONIC	0277,2364,0430,		
MEMOREX	0277,0272,2356,0531,		
METZ	0402,0277,0460,		
MERCURY	0277,	MGA	0353,
MIKA	0277,2364,		
MIGROS ELECTR	0430,0277,0272,0404,		
MINERVA (GRUNDIG)	0460,0275,	MINOLTA	0169,
MISTRAL (THORN)	0169,0404,0455,0378,2356,0272,		
MITSUBISHI	0533,0353,0527,0460,0453,0353,		
MOTION (UHER)	0277,2345,0169,2315,		
MONEXE	0272,	MTC	0272,
MULTITECH	0272,2315,0383,2345,0277,2364,2393,2394,		
MURPHY	0272,		
NAKAMURA	0272,	NARITA	0533,
NAONIS (SELECO)	0169,0404,0533,2315,0277,0383,		
NEC	0430,0472,0169,		
NECKERMANN	0169,2356,2345,0383,0531,0345,		
NECOLA	0277,2315,2364,		
NEI	2345,	NESCO	0272,
NEWGOLDVISION(SONOKO)	2315,2356,0383,		
NICAMAGIC(FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,		
NIKKAI	0277,2315,2364,2345,2393,2394,		
NIKKEI	0277,2364,		
NOGAMATIC(THOMSON)	0169,0455,0404,		
NOKIA	2356,0345,0533,0531,0169,0333,2393,2394,		
NORMEREL	2345,		
NORDMENDE	0169,0455,0404,1045,		
NORDTON (SELECO)	0169,0404,0345,0453,0383,0533,2315,		
OCEANIC	0460,0169,2356,0531,2345,0333,		
OCTAN (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,0272,		
OKANO	2315,2393,2394,		
OLYMPIC	2315,0333,	OLYMUS	0275,
ONCEAS	2315,	OPTONICA	0333,
ORION	0195,0460,		
ORSON	0272,	ORVICA	2315,
OSAKI	0277,0272,2364,2345,		
OSIO	0277,	OSUME	2345,
OTTO VERSAND	0383,0430,2345,0460,		

PALLADIUM	2356,0430,2345,0169,0272,0345,0277,2364,0453,
PALSONIK	0272,0277,
PANAVISION	2345, PATHE CINEMA 0353,
PANASONIC	0275,0402,0573,
PANAVOX	2393,2394,0383,
PANORAMA	0277,0383,2364,
PATHMARCONI(THOMSON)	0169,0455,0404,
PCM	0277,2364,
PENTASONIC	2315, PERDIO 0272,
PHILCO	0430,0272,0169,2356,0453,
PHILIPS	0460,0522,2345,0333,0275,0277,2364,
PHILIPS (F) (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,
PHOENIX	2315,0383,2356,0277,2364,2345,2393,2394,
PHONOLA (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0272,0275,
PIONEER	0169,2345,0460,
PORTLAND	0533,0383,0277,2315,2393,2394,
PRINZ	0195, PLAYSONIC 2356,
PROCYON (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,0272,
PROFITRONIC	0453, PROTECH 0460,
PROLINE	0272,2345,0533,2393,2394,
PROSCO	0272,0277,0533,2364,2393,2394,
PYE (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,0272,
QUALCRAFT	0272, QUARTZ 2356,
QUASAR	0277,2364, QUESTAR 2315,
QUEENFIDELITY(DAEWOO)	0383,2315,0533,0277,
QUELLE	0275,2356,2345,0169,0065,2356,0277,0272,0430,2364,0460,
RADIALVA	0277,2345,2364,0333,
RADIOLA (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,0272,
RADIOMARELLI	2356,0169,0277,2364,
RADIONETTE	0277,2364, RANK ARENA 0169,
RAFAL	0277,2364, RCA 0453,
REALISTIC	0275,0333,2356,0277,0272,
RECOR	2345, REDO 0383,
REDIFFUSION	2345,0460,
REX	0277,2364,0345,0453,0460,0404,2393,2394,
REX (SELECO)	0169,0404,0345,0453,0533,2315,0277,0383,
RFT (BRUNS)	2315, RM 2000 0272,
ROADSTAR	0272,0277,0383,0460,0533,2364,0453,2393,2394,
ROYAL	2315, RUEFACH(LENCO) 0383,
SABA	0169,0404,0455,2393,2394,
SAITO (OCEANIC)	0460,0169,2356,
SALORA	0345,2356,0169,0531,0333,2393,2394,0353,
SAMURAI	2315, SAISHO 0272,
SAMBERS	0277,0272,2364,
SAMSUNG	0453,2356,2399,0453,2345,0460,
SANDOR (OCEANIC)	0460,0169,2356,
SANSUI	0169,0169,0353,
SANWA (SANYO)	2356,0531,
SANYO	2356,0531,2056,
SATUM (URANYA)	0277,2356,

SAVANA	0277,2364,	SAVEMA	0277,
SAVVILLE (ORION)	0195,0460,0272,		
SBR (PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,0272,		
SCHAUB LORENZ	0272,2356,0277,0533,0531,2364,		
SCHNEIDER	2345,0277,0460,0169,0272,0533,2364,2393,2394,0353,		
SCHNEIDER(F)(PHILIPS)	0460,0522,2345,0333,0275,0272,		
SCOTLAND(FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,		
SCOTT	2356,0277,	SEARCH	0277,2364,
SEARS (SANYO)	2356,0531,	SEAWAY	2393,2394,
SEG	0272,0533,0531,2393,2394,		
SEI (SINUDYNE)	2345,0460,		
SEIGA (MITSUBISHI)	0533,0353,0527,0460,		
SELECO	0169,0404,0345,0453,0533,2315,0277,0383,2364,0453,0460, 2393,2394,		
SENTRA	2315,0277,2364,		
SETRON	2315,0277,2364,		
SHARP	0272,0333,0277,		
SHINKO	0272,	SHINTOM	0272,
SHIVAKI	0277,2364,2345,		
SICANTIC (LUXOR)	2345,2356,		
SIEMENS	2356,0531,0277,2364,0460,0404,		
SILVA	2315,0277,0430,2364,		
SILVER	0383,2356,	SILMA	2345,
SIMATEC (ORION)	0195,0460,0272,		
SINUDYNE	2345,0460,	SIMKO	0272,
SINGER	2356,2365,2393,2394,		
SOLAVOX	2315,2356,	SKANTIC (LUXOR)	2345,2356,
SONITRON	0277,2356,	SONAMEC	0272,
SONOKO	2315,2356,0383,0531,2345,2393,2394,		
SONOLOR	0531,2356,0333,		
SONTEC	0277,0383,2364,2345,2393,2394,		
SONY	0065,0339,2202,		
SPORTGENEXXA(FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,		
SPECIAL	0277,		
SSANGYONG(SAMSUNG)	0453,2356,	SSS(FUNAI)	0478,0272,
STANDARD	2315,2345,2393,2394,		
STARLITE	0277,	STASSFURI (BRUNS)	2315,
STERN (SELECO)	0169,0404,0345,0453,0533,2315,0277,0383,0404,2393,2394,		
STRONG	0272,	STZ	0272,
SCHAUB LORENZ	0345,2393,2394,		
SUNKAI	0353,2393,2394,		
SUNSTAR	0272,	SUPERSONIC	0345,
SUPERTECH	0272,		
SUPRA	0277,0383,2364,0453,2345,2393,2394,		
SYLVANIA	0345,0272,	SYMPHONIC	0345,0272,
TANDY	0277,2356,		
TASHIKO	0333,0272,2345,		
TATUNG	2345,0272,0169,0333,0353,		
TEAC/TEAK	0272,0169,		
TEC	0531,2393,2394,		

TEC(DUAL-TEC)	0383,2315,2345,0169,		
TECHNEMA(FORMENTI)	2345,0277,0383,2315,2356,0353,		
TECHNICS	0275,	TECO(AMSTRAD)	0272,
TEDELEX	0383,0277,0430,		
TEF	0169,	TEKNIKA	0272,
TEKVIS	0277,2364,		
TELEAVIA (THOMSON)	0169,0455,0404,0455,		
TELEFUNKEN	0169,0404,0455,		
TELEPOINT	0533,	TELESTAR	0277,
TELERENT	0169,0275,0277,2364,		
TELEVIDEON	2315,2356,	TELESONIC	2345,
TENSAI	0272,0277,2364,2345,		
THOMSON	0169,0455,0404,2393,2394,		
THORN	0169,0455,0404,0378,2356,0272,		
THORN FERGUSON	0531,2365,0277,2364,2356,2345,0404,2393,2394,0353,		
TOKAI	0272,0277,2364,2345,		
TOKIWA(TOKAI)	0277,	TORRE	0531,
TORRE(THOMSON)	0169,0455,0404,		
TOSHIBA	0169,2365,0467,0453,		
TOTEVISION	0277,	TOWADA	0272,
TRANSONIC	0345,	TTR	0169,
TVA	2315,		
UHER	0277,2345,0169,2315,2364,		
ULTRAVOX	2356,0383,2393,2394,		
UNIC RADIO	0272,		
UNITED	0383,2393,2394,		
UNIVERSUM(QUELLE)	0275,2356,0169,2345,0065,0430,0277,2364,0453,0460,		
UNIVIDEO	2315,	UNIVOX	2345,
URANIA(SAMBERS)	0277,0272,		
URANYA	0277,2356,2364,		
VEXA	0533,0383,2393,2394,		
VICTOR	0404,0169,	VECTOR RESEARCH	0430,
VIDAR	2356,	VIDEO ELECTR.CLUB	2356,
VIDEO MASTER	2315,	VIDEO TECHNIK	2315,
VIDION	0533,2356,0383,2393,2394,		
VIDITAL	0383,		
VISTA(THORN)	0169,0455,0404,0378,2356,0272,		
WALTHAM	2345,	WATSON	0460,
WATT RADIO	0383,0531,2393,2394,		
WEGAVOX	2345,	WEGA VISION	0065,
WELTBlick	0277,2364,2393,2394,		
WELTBlich	0277,0383,	WEST POINT	0453,
WHITE WESTINGHOUSE	0277,2364,0430,2356,2393,2394,		
WHITE WESTINGHOUSE	2315,0277,0383,2356,		
WINDSTAR(THORN)	0169,0455,0404,0378,2356,0272,		
YAMAHA	0169,0430,	XONYCS	0383,
YAMISHI	0277,2364,2393,2394,		
YOKO	0277,2315,2364,		
ZANUSSI(SELECO)	0169,0404,0453,0533,2315,0345,0277,0383,		
ZEPHYR	0277,0383,	ZANELA	0272,

Codici AUX - AUX codes

CD			
ACEC	3034.3117.3016.		
AQP	3035.	ARCAM	3035.
ARISTONA	3034.3117.3016.		
CARYONSE	3034.3117.3016.		
DAEWOO	3133.	DENON	3133.
DYNATRON	3034.3117.3016.		
ERRES	3034.3117.3016.		
HORIZONT	3034.3117.3016.		
GRUNDIG	3035.	KENWOOD	3013.
KRIESLER	3034.3117.3016.		
KURO	3023.	LINN	3035.
MAGAVOX	3034.3117.3016.		
MARANTZ	3042.3035.3049.		
MC MICHAEL	3034.3117.3016.		
MINERVA	3035.	NAD	3063.
NEC	3056.	NOKIA	3049.
OCTAN	3034.3117.3016.		
PHILIPS	3034.3117.3016.		
PHONOLA	3034.3117.3016.		
PIONEER	3053.3051.		
PROCYON	3034.3117.3016.		
PYE	3034.3117.3016.		
RADIOLA	3034.3117.3016.		
SANSUI	3079.3025.3022.		
SANWA	3023.	SANYO	3023.
SBR	3034.3117.3016.		
SCHNEIDER	3034.3117.3016.		
SONY	3063.3067.3064.3107.		
SEARS	3023.	SPHINX	3035.
TECHNICS	3074.3015.		
TELEFUNKEN	3070.3017.3005.		

LD			
ACEC	3049.	ARISTONA	3049.
CARYONSE	3049.	DYNATRON	3049.
ERRES	3049.	HORIZONT	3049.
KRIESLER	3049.	MAGAVOX	3049.
MC MICHAEL	3049.	OCTAN	3049.
PHILIPS	3049.	PHONOLA	3049.
PROCYON	3049.	PYE	3049.
RADIOLA	3049.	SBR	3049.
SCHNEIDER	3049.		

PREAM			
ACEC	3042.	AQP	3042.
ARISTONA	3042.	CARYONSE	3042.
DYNATRON	3042.	ERRES	3042.
GRUNDIG	3042.	HORIZONT	3042.
KRIESLER	3042.	LINN	3042.

MAGAVOX	3042.	MC MICHAEL	3042.
MINERVA	3042.	OCTAN	3042.
PHILIPS	3042.	PHONOLA	3042.
PROCYON	3042.	PYE	3042.
RADIOLA	3042.	SBR	3042.
SCHNEIDER	3042.		

TAPE

ACEC	3050.	AQP	3050.
ARISTONA	3050.	CARYONSE	3050.
DYNATRON	3050.	ERRES	3050.
GRUNDIG	3050.	HORIZONT	3050.
KENWOOD	3071.	KRIESLER	3050.
MAGAVOX	3050.	MC MICHAEL	3050.
MINERVA	3050.	OCTAN	3050.
PHILIPS	3050.	PHONOLA	3050.
PROCYON	3050.	PYE	3050.
RADIOLA	3050.	SBR	3050.
SONY	3062.3068.	SCHNEIDER	3050.

TUNER

ACEC	3034.2161.	AQP	3034.
ARISTONA	3034.2161.	CARYONSE	3034.2161.
DYNATRON	3034.2161.	ERRES	3034.2161.
GRUNDIG	3034.	HORIZONT	3034.2161.
KRIESLER	3034.2161.	MAGAVOX	3034.2161.
MC MICHAEL	3034.2161.	MINERVA	3034.
OCTAN	3034.2161.	PHILIPS	3034.2161.
PHONOLA	3034.2161.	PROCYON	3034.2161.
PYE	3034.2161.	RADIOLA	3034.2161.
SBR	3034.2161.	SANSUI	3022.
SCHNEIDER	3034.2161.	SPHINX	3034.
SONY	3068.3107.		

DISC

ACEC	2161.		
ARISTONA	2161.	CARYONSE	2161.
DYNATRON	2161.	ERRES	2161.
HORIZONT	2161.	KRIESLER	2161.
MAGAVOX	2161.	MC MICHAEL	2161.
OCTAN	2161.	PHILIPS	2161.
PHONOLA	2161.	PROCYON	2161.
PYE	2161.	RADIOLA	2161.
SBR	2161.	SCHNEIDER	2161.
SONY	3063.	TELEFUNKEN	3017.

AMPLI

ARCAM	3042.	KENWOOD	3071.
MARANTZ	3042.	MKC	3088.
SONY	3062.3107.		
SPHINX	3042.	TECHNICS	3073.

DCC

ACEC	3043.	AQP	3043.
ARISTONA	3043.	CARYONSE	3043.

DYNATRON	3043.	ERRES	3043.
GRUNDIG	3043.	HORIZONT	3043.
KRIESLER	3043.	MAGAVOX	3043.
MC MICHAEL	3043.	MINERVA	3043.
OCTAN	3043.	PHILIPS	3043.
PHONOLA	3043.	PROCYON	3043.
PYE	3043.	RADIOLA	3043.
SBR	3043.	SCHNEIDER	3043.

AUX

ACEC	2162.	AQP	3043.
ARISTONA	2162.	Astell	5026.
CARYONSE	2162.	DYNATRON	2162.
ERRES	2162.	GRUNDIG	3043.
HORIZONT	2162.	KRIESLER	2162.
MAGAVOX	2162.	MC MICHAEL	2162.
METRONIC	5026.	MINERVA	3043.
OCTAN	2162.	PHILIPS	2162.
PHONOLA	2162.	PROCYON	2162.
PYE	2162.	RADIOLA	2162.
SBR	2162.	SCHNEIDER	2162.
SEPTIMO	5026.		

HIFI

ACEC	3117.3121.3045.	AIM	3002.
AIWA	3040.3039.3047.3041.		
AKAI	3017.3020.3021.3027.3028.		
AKITA	3004.	AKTRON	3144.
ALKOS	3144.	APPLE	3149.
ARISTONA	3117.3121.3045.	AUTOVOX	3111.
BENQ	3095.3123.3124.		
CARYONSE	3117.3121.3045.	CANDLE	3044.
CAT	3129.3130.	CLARION	3128.
COMBITECH	3004.	COMET	3109.
CONCERTO	3044.	DAEWOO	3022.
DATRONIC	3022.	DAYTRONIC	3022.
DYNATRON	3117.3121.3045.	DENON	3132.3131.
ELBE	3017.3103.3105.3072.3104.3016.		
ELTA	3098.3096.3089.3097.3091.3094.		
ERRES	3117.3121.3045.	ENZER	3084.3083.
EULANDER	3017.3103.3105.3072.3104.3016.		
GOLDSTAR	3044.	HARMAN KARDON	2183.
HE	3090.	HISHITO	3144.
HORIZONT	3117.3121.3045.	HITACHI	3046.
JBL	3115.3100.	JEC	3144.
JVC	3030.3001.3116.3029.3122.3038.3012.3014.3069.3077.		
KAOSHO	3140.		
KENWOOD	3071.3013.3057.3080.3082.3081.3086.3031.3032.3071.3087.		
KURO	3101.3010.3024.3023.		
KRIESLER	3117.3121.3045.	LG	3044.
LOVE	3017.3103.3105.3072.3104.3016.		
LUXMAN	3113.	LYOTRON	3044.

MAGAVOX	3117.3121.3045.		
MC MICHAEL	3117.3121.3045.	MP ELECTRONICS	9005.
OCTAN	3117.3121.3045.	ORION	3004.
ONKYO	3060.3061.	PANASONIC	3127.3015.
PHILIPS	3117.3121.3045.		
PHONOLA	3117.3121.3045.		
PIONEER	3078.3106.3018.3110.3052.3080.3082.3081.		
PROCYON	3117.3121.3045.	PROVISION	3036.
PYE	3117.3121.3045.		
QUEENFIDELITY	3022.	QUELLE	3048.
RADIOLA	3117.3121.3045.	RCF	3114.
SAMSUNG	3140.	REVOX	3035.
SANSUI	3126.3075.3005.3025.3076.3035.3037.3003.3016.3020.3011.3033.3026.		
SANWA	3101.3010.3024.3023.		
SANYO	3101.3010.3024.3023.		
SBR	3117.3121.3045.	SAVILLE	3004.
SCHNEIDER	3117.3121.3045.		
SEARS	3101.3010.3024.3023.		
SHERWOOD	3058.3059.3009.		
SHARP	3048.	SIMATEC	3004.
SONY	3066.3067.3102.3062.3112.3063.3108.3068.3065.		
SSANGYONG	3140.	SUPERSONIC	3016.
TEAC/TEAK	3007.3019.	TCM	3143.
TECHNICS	3099.3015.		
TELEFUNKEN	3006.0912.3016.3008.3017.3097.3094.		
TEVION	3093.3072.	UNIVERSUM	3048.
VIDEO III	3036.	YAMAHA	3063.
BOX			
OTHER	5067.5068.5071.		